


SE Instruktionsmanual
s. 2

NO Instruksjonsmanual
s. 16

DK Brugervejledning
s. 30

FI Käyttöohje
s. 44

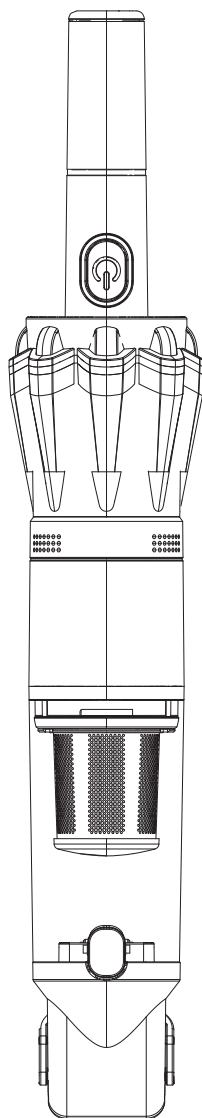

Produktdelar

- 1 Laddningsuttag
- 2 Laddare
- 3 Strömkontakt
- 4 Fordonsladdare (tillval)
- 5 Flexibelt munstycke (tillval)
- 6 Sugöppning
- 7 Borsttillbehör
- 8 2-i-1 kombiborste (tillval)
- 9 Munstycke
- 10 Frigöringsknapp
- 11 Dammbehållare
- 12 Metallfilter
- 13 Hepafilter
- 14 ON/OFF-knapp
- 15 Laddningsdisplay
- 16 Handtag
- 17 Laddningsstation
- 18 Skruvar, 3 stycken
- 19 Laddningsfot

Alla tillgängliga tillbehör benämns i denna manual. Du kan se vad som ingår i din beställning på förpackningen. Tillbehör som inte är inkluderade i ditt set kan självklart köpas separat.

Allmän information

Läs och spara den här manualen!

Den här manualen tillhör Invictus One (härefter nämnd som "handdammsugare"). Den innehåller värdefull information angående säkerhet och användning.

Läs manualen noggrant, särskilt säkerhetsanvisningarna, innan du använder handdammsugaren. Om du inte följer användarmanualen kan det resultera i allvarliga skador på dig eller handdammsugaren.

Användarmanualen baseras på europeisk standard. Om du befinner dig utomlands måste du följa det specifika landets riktlinjer och lagar. Behåll manualen för framtida bruk. Om du överlämnar handdammsugaren till en tredjepart måste du även lämna över manualen.

Förklaring av symboler

Följande symboler och ord används i manualen eller finns på handdammsugaren och förpackningen.



WARNING!

Denna varningssymbol och text hänvisar till större risker som kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador.



VAR FÖRSIKTIG!

Denna varningssymbol och text hänvisar till mindre risker som kan resultera i mindre eller måttliga skador.




OBSERVERA!





Denna symbol och text varnar för potentiella skador.

Säkerhet

Korrekt användning

Handdammsugaren är endast tillverkad för att suga upp lös och torr smuts som till exempel hushålls-smuts, ludd, smulor och damm. Den är endast avsedd för privat bruk och skall ej användas för kommersiellt bruk. Använd endast handdammsugaren enligt instruktionerna i den här manualen. Allt annat användande anses vara felaktigt och kan orsaka skador på apparaten eller till och med personliga skador. Handdammsugaren är ingen leksak. Tillverkaren ansvarar inte för några skador som framkommer av olämpligt eller inkorrekt användande.

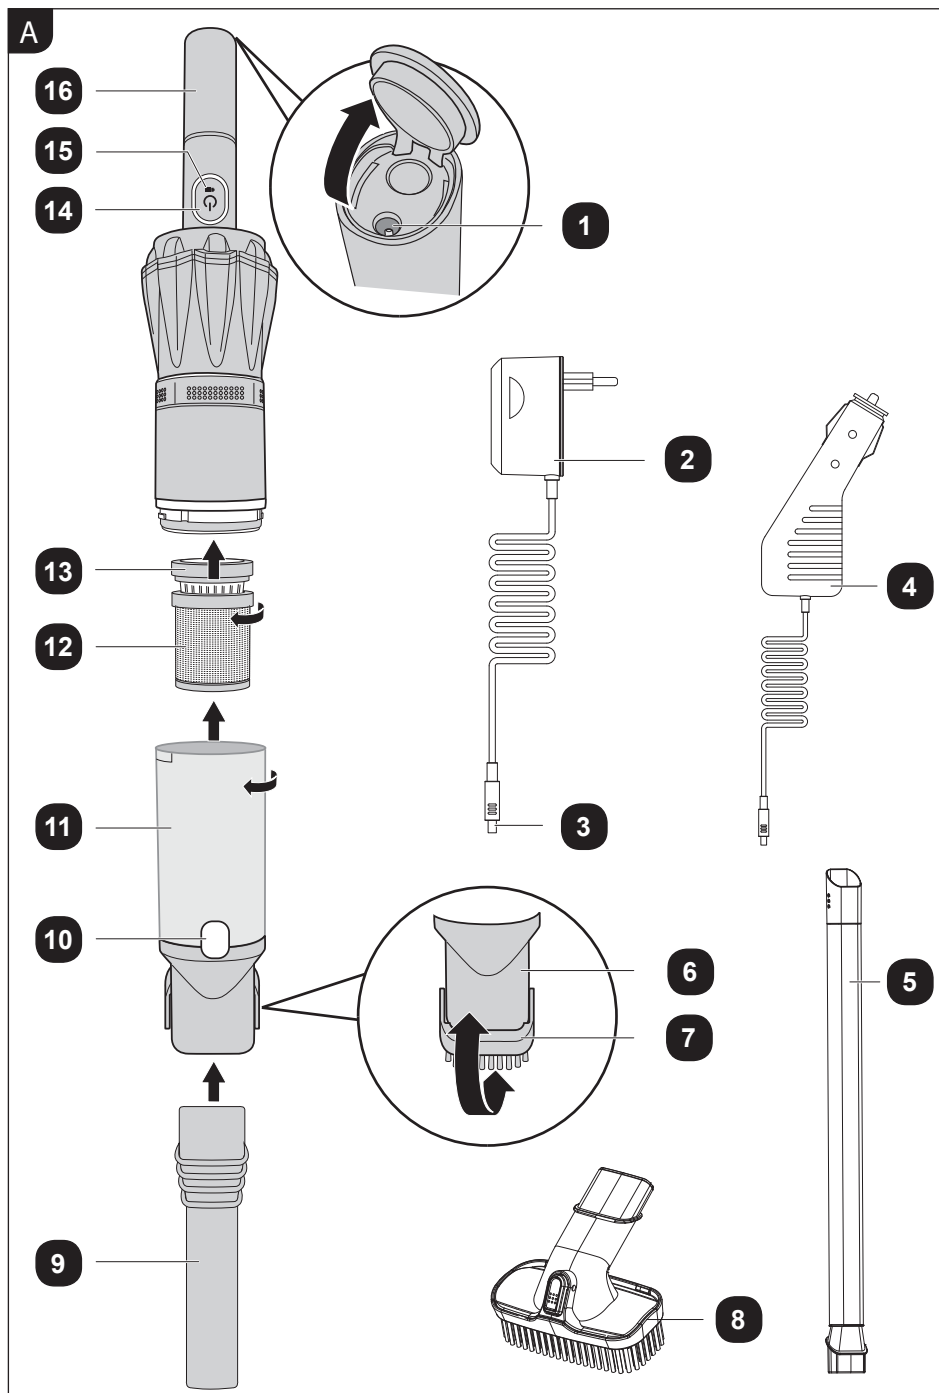

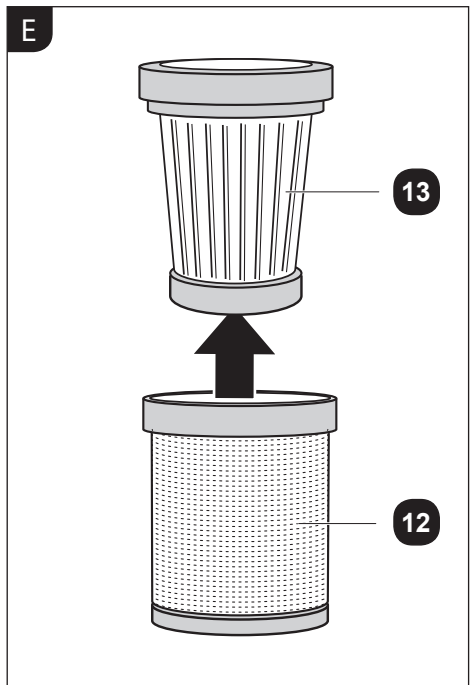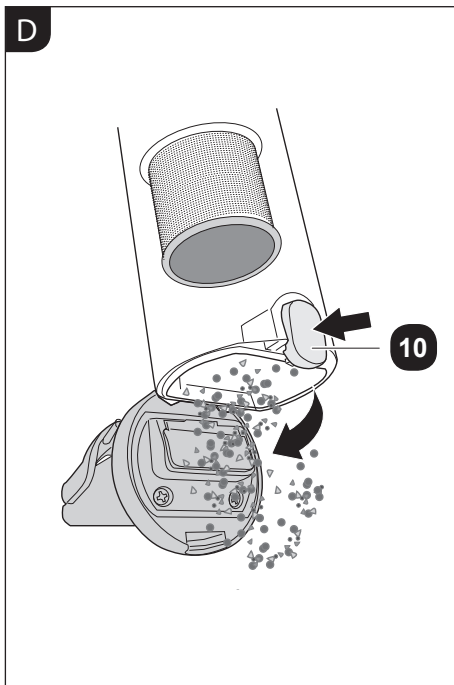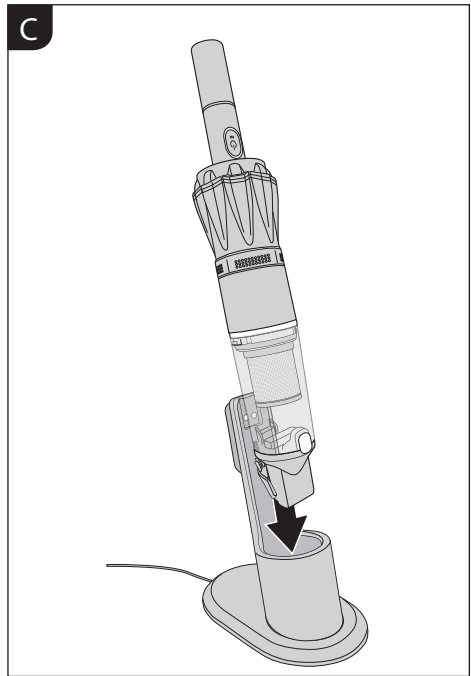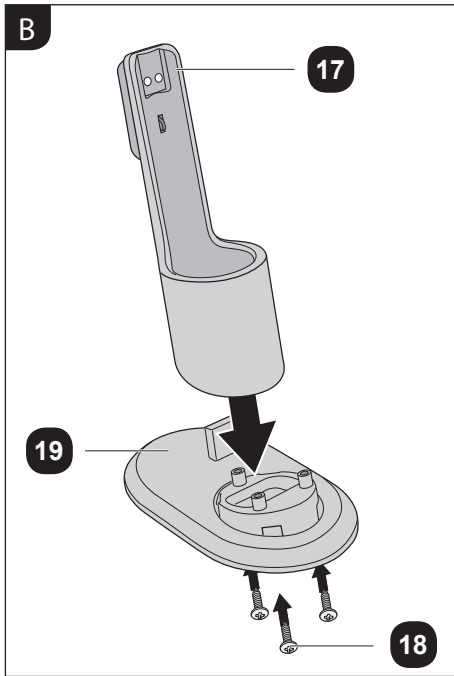

Säkerhetsanvisningar



VARNING!

RISK FÖR ELCHOCK!

Felaktig elektrisk installation eller för höga nätspänningar kan leda till elektriska stötar.

- Starta bara dammsugaren om nätspänningarna på stickkontakten matchar specifikationen på uttaget.
- Anslut endast kontakten till ett lättillgängligt uttag för att enkelt kunna dra ut kontakten vid eventuellt fel.
- Använd inte handdammsugaren om den har synliga skador eller om eluttaget är defekt.
- Använd endast medföljande laddare för att ladda handdammsugaren.
- Handdammsugaren eller dess batteri får endast levereras med extra låg spänning (SELV) som stämmer överens med specifikationerna på etiketten.
- Elkabeln i laddaren kan inte ersättas. Återvinn laddaren om den skadas, och ersätt med en likadan.
- Du får inte, under några som helst omständigheter, öppna upp det yttre skalet på dammsugaren. Lämna istället in den på reparation som utförs av experter som är specialiserade på området. Om du utför reparationerna på egen hand och det utförs felaktigt gäller inte garantin.
- Vid reparationer får endast originaldelar användas. Den handhållna dammsugaren innehåller elektriska och mekaniska delar som är väsentliga för att förebygga skaderisker.
- Sänk aldrig ned dammsugaren eller laddaren i vatten eller andra vätskor.
- Rör aldrig knapparna om du har våta händer.
- Dra aldrig ur kontakten från uttaget genom att dra i sladden. Greppa alltid tag om själva stickkontakten.
- Använd aldrig sladden som ett handtag.
- Håll handdammsugaren och laddaren borta från eld och varma ytor.

- Säkerställ att ingen riskerar att snubbla på laddaren.
- Böj inte sladden och ha inte den i kontakt med vassa kanter.
- Använd endast handdammsugaren inomhus. Använd den inte i fuktiga rum eller i regn.
- Förvara aldrig handdammsugaren så att den riskerar att ramla ned i ett badkar eller handfat.
- Se till så att barn inte kan få in några objekt i dammsugaren.
- Lämna aldrig dammsugaren utan uppsikt under användning.
- Om du inte använder dammsugaren, om du rengör den, eller om ett fel skulle uppstå, stäng av dammsugaren och dra ur kontakten från uttaget.
- Använd inte dammsugaren med våta händer, om du står på ett blött golv eller om själva dammsugaren är blöt.
- Sug inte upp vätskor med dammsugaren.

**VARNING!**

FARLIGT FÖR BARN OCH PERSONER MED BEGRÄNSAD FYSISK, SENSORISK ELLER PSYKISK FÖRMÅGA (TILL EXEMPEL DELVIS FUNKTIONSNEDSATT PERSONER, ÄLDRE PERSONER MED BEGRÄNSAD FYSISK OCH PSYKISK FÖRMÅGA) ELLER PERSONER SOM SAKNAR ERFARENHET OCH KUNSKAP (TILL EXEMPEL ÄLDRE BARN).

- Handdammsugaren kan användas av barn som är åtta år eller äldre, samt av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har blivit informerade om säkerhetsanvisningar och förstår riskerna med användandet. Barn får inte leka med dammsugaren. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Håll barn under åtta år borta från dammsugaren och dess laddare. Låt inte barn leka med förpackningsplasten.
- Barn kan bli intrasslade eller kvävas om de leker med det.

**VARNING!****RISK FÖR EXPLOSION OCH KEMISKA BRÄNNSKADOR!**

Det finns en risk för explosion om batterierna inte hanteras korrekt. Om du kommer i kontakt med läckande batterisyra kan du få kemiska brännskador.

- Värm inte upp batteriet och släng aldrig in det i en öppen eld.
- Undvik att batterisyrans får kontakt med hud, ögon och slemhinna. Om du kommer i kontakt med batterisyra, skölj genast av de drabbade områdena med vatten och, vid behov, uppsök en läkare.
- Använd endast den medföljande laddaren för att ladda dammsugaren.

**VAR FÖRSIKTIG!****RISK FÖR SKADA!**

Ett felaktigt hanterande av handdammsugaren kan orsaka skador på dig själv och andra.

- Peka inte med dammsugaren mot människor och djur.
- Håll hår och lösa kläder på avstånd från dammsugarens öppningar. Dammsugaren suger in luft under användning och kan skada dig om ditt hår eller lösa kläder sugas in.
- Använd inte dammsugaren på ytor med cement eller liknande ämnen, eller andra ämnen som blir giftiga vid inandning.

**OBSERVERA!****RISK FÖR SKADA!**

Ett felaktigt användande av handdammsugaren kan resultera i skador på själva dammsugaren.

- Använd endast handdammsugaren när alla filter är korrekt monterade.
- Täck inte över luftventilerna under användning.
- Håll handdammsugaren och dess laddare borta från heta ytor.
- Utsätt aldrig handdammsugaren för hög temperatur (värmeenheter, t.ex. element) eller väder (t.ex. regn).
- Håll aldrig vätska i handdammsugaren.
- Upphör användningen av dammsugaren om plastdelarna har sprickor eller om de har deformerats. Skadade delar får endast ersättas med originaldelar.

Innan första användning



OBSERVERA!

RISK FÖR SKADA!

Om du öppnar förpackningen med en vass kniv eller andra vassa objekt utan försiktighet kan du skada dammsugaren.

- Var försiktig när du öppnar förpackningen.
- 1. Ta ut handdammsugaren från förpackningen.
- 2. Kontrollera att leveransen är komplett (se Fig. A, B och E).
- 3. Kontrollera att inte dammsugaren eller dess delar är skadade. Om de är det, använd den ej.

Förbereda laddningsstationen

1. Koppla laddningsstationen **17** till laddningsfoten **19** (se Fig. B).
2. Vänd på de hopfästa delarna och fäst laddningsfoten med de tre skruvarna **18**.
3. Placera laddningsstationen i närheten av ett korrekt installerat vägguttag.
4. Koppla in sladden **3** i hålet på baksidan av laddningsstationen.
5. Koppla in stickkontakten i ett korrekt installerat vägguttag.

Ladda handdammsugaren

1. Se till att dammsugaren är avstängd.
2. Placera dammsugaren i laddningsstationen **17**, så som laddningsstationen är installerad, eller sätt i kontakten **3** i laddningsuttaget **1** på handtaget **16** på dammsugaren.
3. Laddningsdisplayen **15** blinkar blått under laddning.
4. När batteriet är fulladdat slutar laddningsdisplayen att blinka.
- När du reser kan du ladda apparaten med fordonsladdaren. För att göra det kopplar du in adaptern i laddningsuttaget på dammsugarens handtag och kopplar till ett passande 12V-uttag i bilen, husvagnen eller liknande.

Starta och stänga av handdammsugaren

- Starta handdammsugaren genom att trycka på ON/OFF-knappen **14**. Dammsugaren påbörjar insugning och laddningsdisplayen **15** lyser upp med blått ljus.
- Stäng av handdammsugaren genom att trycka på ON/OFF-knappen igen. Dammsugaren slutar att suga och laddningsdisplayen stängs av.

Användning av handdammsugare



VARNING!

RISK FÖR EXPLOSION!

Om vätskor kommer i kontakt med handdammsugaren kan de formas till explosiva ångor eller blandningar.

- Sug aldrig upp vätskor med handdammsugaren.



VARNING!

BRANDFARA!

Om du suger upp glöd eller cigaretter med handdammsugaren kan dammsugarens filter fatta eld.

- Sug inte upp glödande eller pyrande material eller objekt.



OBSERVERA!

RISK FÖR SKADOR!

- Felaktig hantering av handdammsugaren kan orsaka skador på själva dammsugaren.
- Sug inte upp vassa objekt.
- Sug inte upp material med små partiklar, som till exempel cement, stenar, gips eller trä.
- Se till att dammsugarens filter är korrekt monterade och inte är skadade innan du startar handdammsugaren.
- Täck inte för luftventilerna under användning.
- Om du av misstag har sugit upp någon vätska, stäng genast av handdammsugaren.
 1. Placera munstycket  i sugöppningen  eller fäll ut borst-tillbehöret , om du vill suga upp smuts från mattan. Du kan också använda handdammsugaren utan det flexibla munstycket eller borsten.
 2. Starta handdammsugaren (se "Starta och stänga av dammsugaren").
 3. Sug upp smuts, smulor och ludd som finns inomhus.
 4. Stäng av handdammsugaren (se "Starta och stänga av dammsugaren").

5. Töm dammbehållaren **11** efter varje användning för att undvika blockering och för att garantera handdammsugarens funktion (se "Tömma dammbehållaren")

Tömma dammbehållaren

1. Stäng av handdammsugaren.
2. Håll handdammsugaren över en soptunna med sugöppningen **6** riktad nedåt.
3. Tryck på knappen som frigör dammbehållaren **10** (se Fig. D).
4. Vik ned sugöppningen och töm behållaren **11**.
5. Vrid behållaren medsols och ta bort kvarvarande smuts från den och metallfiltret **12**.
6. Sätt tillbaka dammbehållaren på handdammsugaren och fäst genom att vrida den motsols.
7. Stäng ihop sugöppningen. Sugöppningen är korrekt placerad när du hör ett klick.

Ta bort metallfiltret och Hepafiltret



OBSERVERA!

RISK FÖR SKADOR!

Felaktig hantering av handdammsugaren kan resultera i skador på själva dammsugaren.

- Rengör Hepafiltret regelbundet, speciellt efter du har sugit upp smuts som mjöl och kaffe.

1. Stäng av handdammsugaren.
2. Ta bort dammbehållaren **11** (se "Tömma dammbehållaren").
3. Ta bort metallfiltret **12** genom att vrida det medsols.
4. Ta bort Hepafiltret **13** genom att trycka bort det från metallfiltret med hjälp av ditt finger.
5. Rengör filtren (se "Rengöring").
6. Sätt tillbaka Hepafiltret i metallfiltret.
7. Placera metallfiltret i handdammsugaren och fäst det genom att vrida det motsols.
8. Fäst dammbehållaren i handdammsugaren.



Ersätt Hepafiltret ungefär var sjätte månad.

Rengöring



OBSERVERA!

RISK FÖR SKADOR!

Felaktigt hanterande av handdammsugaren kan resultera i skador på själva dammsugaren.

- Sänk aldrig ned handdammsugaren i vatten för att rengöra den, och rengör inte den med en steamer.
- Säkerställ att det inte kommer in några vätskor i apparaten.
- Säkerställ att alla delar, speciellt filtren, är helt torra innan du återmonterar delarna efter rengöring.
- Använd inte starka rengöringsmedel, metall- eller nylonborstar, eller vassa metallrengöringsverktyg såsom knivar, stekspadar eller liknande. Dessa kan skada ytan.

1. Stäng av handdammsugaren.
2. Håll handdammsugaren över en soptunna med sugöppningen  nedåt.
3. Ta bort dammbehållaren **11** genom att vrida den medsols.
4. Töm dammbehållaren.
5. Torka av behållaren med en fuktad trasa.
6. Ta bort metallfiltret **12** från handdammsugaren genom att vrida det medsols.
7. Ta bort Hepafiltret **13**.
8. Torka av metallfiltret med en fuktad trasa eller rengör det under rinnande vatten vid behov.
9. Rengör Hepafiltret med en mjuk borste eller knacka lite på det för att tömma smutsen.
10. Torka av utsidan av handdammsugaren med en torr trasa.
11. Låt alla delar torka helt innan återmontering efter rengöring.
12. Sätt tillbaka Hepafiltret i metallfiltret.
13. Sätt tillbaka metallfiltret i handdammsugaren och vrid det motsols.
14. Sätt tillbaka dammbehållaren i handdammsugaren och vrid den motsols.



Rengör alla delar av handdammsugaren regelbundet för att undvika blockeringar och för att garantera handdammsugarens funktion.

Felsökningar

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Handdammsugaren visar inga tecken på funktion.	Batteriet är urladdat.	Ladda handdammsugarens batteri (se "Ladda handdammsugaren").
Laddningsdisplayen 15 lyser inte upp.	Sladden 2 är inte korrekt ansluten till eluttaget eller till handdammsugaren.	Säkerställ att strömkontakten är korrekt ansluten till eluttaget 3 och att sladden är korrekt kopplad till laddningsuttaget 1 eller laddningsstationen 17 .
Dammsugaren har dålig uppsugningsförmåga.	Metallfiltret 12 eller Hepafiltret 13 är blockerade.	Rengör filtren (se "Rengöring").
	Batteriet är urladdat.	Ladda handdammsugarens batteri (se "Ladda handdammsugaren").
	Dammbehållaren 11 är full.	Töm dammbehållaren (se "Töm dammbehållaren").
Smuts kommer ut från luftventilerna.	Metallfiltret eller Hepafiltret är skadat.	Kontakta din lokala återförsäljare för att beställa ett ersättningsfilter.
	Behållaren är full.	Töm dammbehållaren ("se "Töm dammbehållaren").
	Metallfiltret eller Hepafiltret är inte korrekt isatt.	Återmontera filtren korrekt på handdammsugaren efter rengöring (se "Rengöring")

Avfallshantering

(Gäller inom EU och andra europeiska länder som har separata insamlingsställen och återvinningsstationer.)



Gamla apparater får inte slängas i hushållssoporna!

Om handdammsugaren inte längre går att använda är varje konsument skyldig att disponera apparaten, till exempel på en återvinningsstation inom din kommun. Detta säkerställer att gamla apparater blir korrekt återvunna och negativa effekter på miljön undviks. Av den anledningen är elektroniska apparater markerade med symbolen som visas här.



Batteriet får inte slängas i hushållssoporna!

Som konsument är du skyldig att återvinna batterier, oavsett om de innehåller skadliga ämnen eller inte*, på en återvinningsstation antingen inom din kommun eller via butiker som tar emot elektroniska avfall så de blir disponerade på ett miljövänligt sätt.

Lämna hela handdammsugaren på insamlingsstället (inklusive batteriet) och endast i urladdat tillstånd!

*Märkning: Cd = Kadmium, Hg = Kvicksilver, Pb = Bly

Genom att återvinna din apparat på ett korrekt sätt bidrar du till att skydda vår miljö och medborgarnas hälsa. Återvinning av material bidrar till en reducerad konsumtion av råmaterial. Ytterligare information gällande avfallshantering och återvinning för den här produkten kan erhållas från företagen som sköter avfallshanteringen i ditt samhälle, butiken där du köpte produkten eller från tillverkaren.

Tekniska specifikationer

Modell	SP-001 A
Dimensioner	418 x 73 x 73 mm
Driftspänning	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,4 A max
Kraftutveckling	90 W
Utpänning	14 V 800
Arbetsspänning	11.1 V
Laddningstid	3,5 h
Säkerhetsklass	III
Vikt	500 g

Kundservice

Om du har några frågor om produkten eller behöver reservdelar/-tillbehör, vänligen kontakta din lokala återförsäljare.

Produktdeler

- 1 Ladesokkel
- 2 Stikkontakt
- 3 Strømplugg
- 4 Biladapter (valgfritt)
- 5 Fleksibelt munnstykke (valgfritt)
- 6 Sugeåpning
- 7 Børstetilbehør
- 8 2-i-1 kombibørste
- 9 Munnstykke
- 10 Knapp for å løsne munnstykke
- 11 Støvbeholder
- 12 Metallfilter
- 13 HEPA-filter
- 14 AV/PÅ-knapp
- 15 Lade-display
- 16 Håndtak
- 17 Ladebase
- 18 Festeskruer (x3)
- 19 Fot til ladebase

Alle deler som følger med er beskrevet i denne instruksjonsmanualen. Du vil også kunne finne en oppstilling av innholdet på emballasjen eller på eget ark. Dersom du vil ha deler som ikke er inkludert i settet, kan disse kjøpes separat.

Generell informasjon

Les og ta vare på denne manualen!

Denne manualen hører til Invictus ONE (heretter referert til som "håndstøvsugeren").

Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet og bruk.

Les manualen nøye, spesielt sikkerhetsinstruksen, før bruk av håndstøvsugeren. Dersom sikkerhetsanbefalingene ikke følges, kan dette føre til alvorlig skade, eller ødeleggelse av håndstøvsugeren.

Denne instruksjonsmanualen baseres på lover og regler i EU. I tillegg må man ta hensyn til land-spesifikke regler. Behold instruksjonsmanualen til fremtidig bruk. Hvis du selger eller gir bort håndstøvsugeren, skal instruksjonsmanualen følge med.

Forklaring av symboler

Følgende symboler og tilhørende tekst brukes i denne manualen, på selve støvsugeren eller emballasjen.



ADVARSEL!

Dette symbolet og tilhørende tekst, henviser til fare med lavere risiko, som kan føre til skader av mindre alvorlig omfang.



VIS FORSIKTIGHET!

Dette symbolet/ordet står for fare, med moderat risiko for alvorlig skade eller død.




OBS!





Dette symbolet og tilhørende tekst, henviser til potensiell skaderisiko.

Sikkerhet

Riktig bruk

Håndstøvsugeren er bare designet for oppsuging av løst, tørt smuss, smuler og støv fra vanlige husholdninger. Den er kun ment for privat bruk og passer ikke til kommersielle områder. Bruk bare håndstøvsugeren som beskrevet i denne manualen. All annen bruk anses som feil bruk og kan forårsake materiell- og personskade. Håndstøvsugeren er ikke et leketøy. Produsenten og distributøren tar ingenting ansvar for skader som resultat av feilaktig bruk.

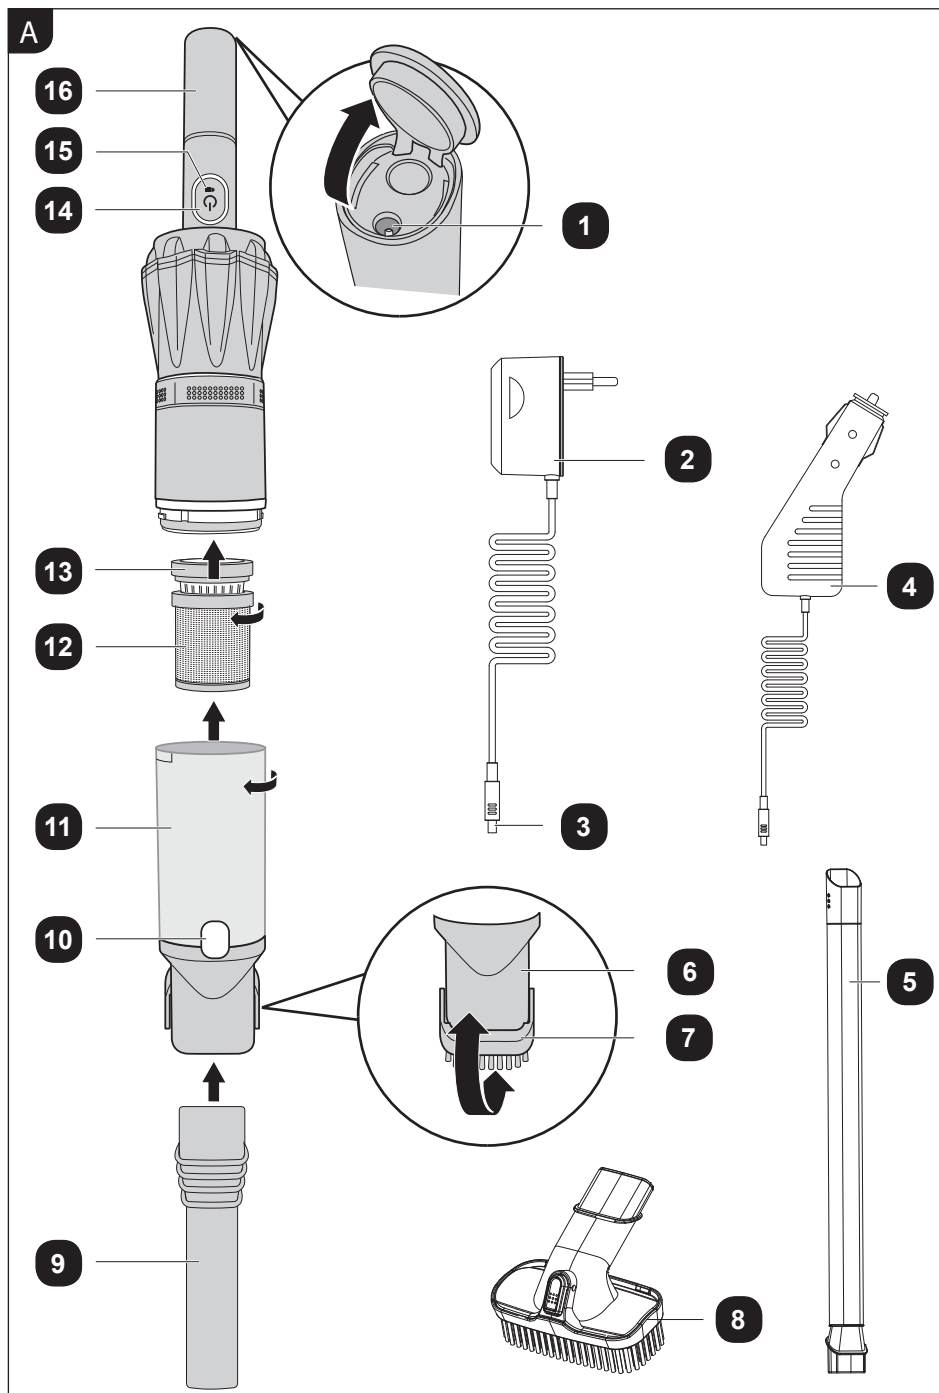

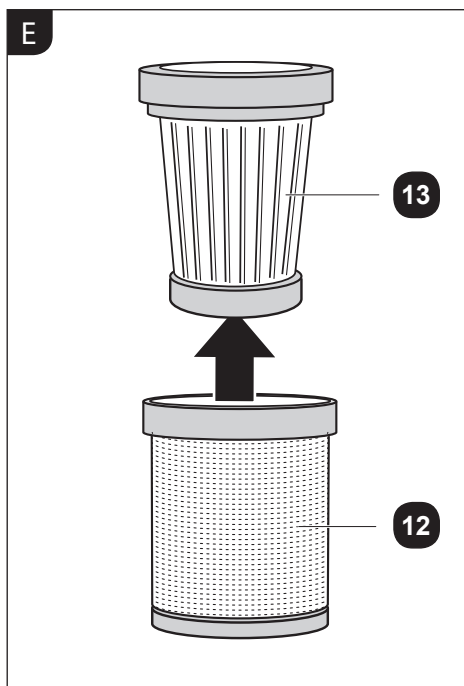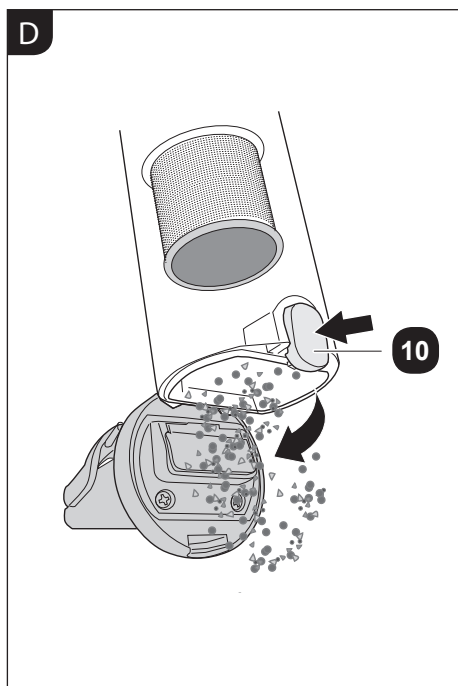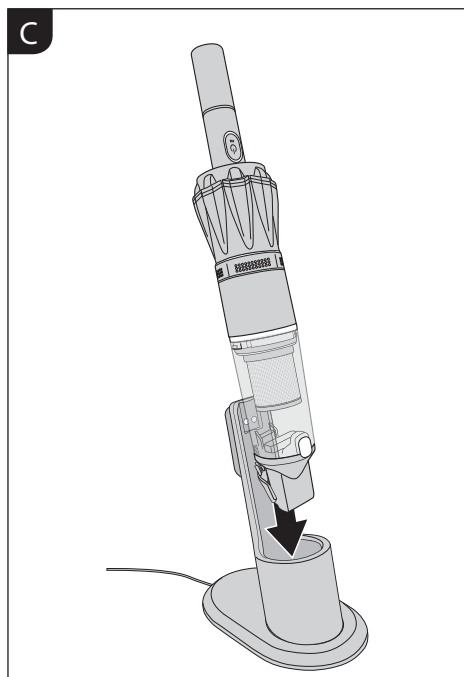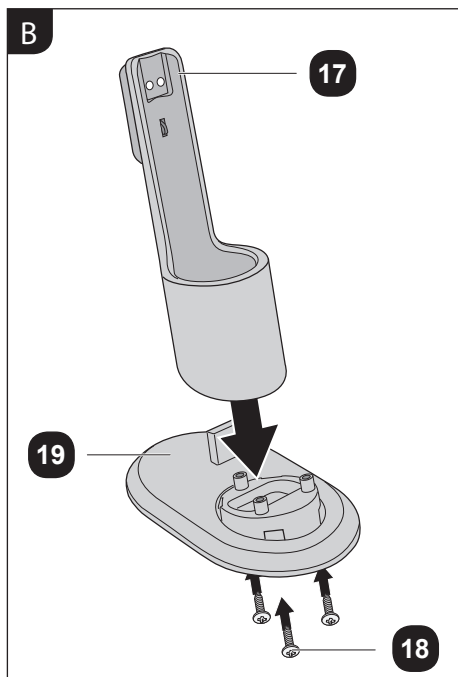

Sikkerhetsinstruksjon



ADVARSEL!

RISIKO FOR ELEKTRISK STØT!

Feilaktig elektrisk installering, eller tilkobling på for høy nettspenning kan føre til elektrisk støt.

- Håndstøvsugeren må kun skrues på dersom strømspenningen i stikkkontakten matcher spenningen i ditt vegguttak.
- Stikkkontakten må bare brukes i vegguttak som er lett tilgjengelig, slik at du til enhver tid enkelt kan trekke den ut.
- Håndstøvsugeren må ikke brukes dersom den, eller dens strømtilkobling, har synlige skader.
- Bruk kun medfølgende ladeutstyr ved oppladning av batteriet til den håndholdte støvsugeren.
- Håndstøvsugeren og dens batteri skal bare brukes med sikker ekstra-lav-volt (SELV) i henhold til spesifikasjonene på etiketten.
- Strømkabelen i laderen kan ikke byttes på egenhånd. Ødelagt strømkabel må kastes og erstattes av samme type fra leverandør.
- Strømkabelen i laderen kan må ikke under noen omstendigheter demonteres eller åpnes på egenhånd. Reparasjoner må utføres av kvalifisert personell på verksted. Dersom det gjøres forsøk på reparasjon på egenhånd, eller at støvsugeren ikke brukes i henhold til instruksjonene, bortfaller garantien.
- Ved reparasjoner, må det kun benyttes deler som samsvarer med originalspesifikasjonene. Den håndholdte støvsugeren inneholder elektriske og mekaniske komponenter som er viktige for å beskytte mot potensielle farer.
- Håndstøvsugeren må aldri senkes i vann eller andre væsker.
- Berør aldri strømforsyningen med våte hender.
- Trekk aldri bare i ledningen når du skal trekke ut kontakten. Ta heller tak i selve stikkkontakten.
- Bær aldri støvsugeren etter ledningen.

- Hold Håndstøvsugeren og dens ledning borte fra åpen ild og varme overflater.
- Sørg for at man ikke kan snuble i ledningen.
- Ledningen må aldri komme i klem eller dras over skarpe kanter.
- Håndstøvsugeren skal kun brukes innendørs. Må aldri brukes i våte rom eller ute i regnet.
- Håndstøvsugeren må aldri oppbevares slik at den kan falle i badekar, utslagsvask eller basseng.
- Pass på at barn ikke får mulighet til å stikke ting inn i støvsugeren.
- La aldri håndstøvsugeren være uten oppsyn når den er i bruk.
- Dersom det oppstår en feil med din håndstøvsugeren, eller dersom du rengjør den eller den ikke er i bruk; skru den av og trekk ut kontakten.
- Bruk ikke håndstøvsugeren med våte hender, hvis du står på vått gulv, eller hvis støvsugeren selv er våt.
- Væsker må aldri suges opp med håndstøvsugeren.

**ADVARSEL!**

FARE FOR BARN OG MENNESKER MED BEGRENSET FYSISK, SENSORISK ELLER MENTAL KAPASITET (FOR EKSEMPEL MENNESKER MED FUNKSJONSNEDETTELSE, ELDRE MENNESKER MED BEGRENSET FYSISK OG MENTAL KAPASITET) ELLER FOR DEM SOM MANGLER ERFARING ELLER KUNNSKAP (FOR EKSEMPEL ELDRE BARN).

Håndstøvsugeren kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av mennesker med begrenset fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, og av uerfarne, dersom de får opplæring i håndtering og sikker bruk av støvsugeren, og har forstått risikoen forbundet med bruk. Barn må aldri leke med håndstøvsugeren. Rengjøring og vedlikehold må aldri utføres av barn uten oppsyn av ansvarlig voksen.

- Barn under 8 skal ikke være i nærheten av håndstøvsugeren og dens strømtilkobling.
- Barn må aldri få leke med emballasjen.
- Barn kan tvinne seg inn og kveles under lek.

**ADVARSEL!****FARE FOR EKSPLOSJON ELLER KJEMISK ETSESKADE**

Det er alltid en risiko for eksplosjon dersom batterier og oppladbare batterier ikke håndteres riktig. Ved kontakt med batterisyre som lekker fra batteri, kan kjemisk etseskade oppstå.

- Batterier må aldri varmes opp eller kastes i åpen ild.
- Unngå at batterisyre kommer i kontakt med hud og slimhinner eller øyne. Dersom dette skjer, må området skylles i rikelig med vann og hvis nødvendig må lege konsulteres.
- Bruk bare den medfølgende laderen ved opplading av din håndstøvsuger.

**VIS FORSIKTIGHET!****FARE FOR SKADE!**

Feilaktig håndtering av håndstøvsugeren kan føre til skade på deg selv eller andre.


- Pek aldri håndstøvsugeren mot mennesker eller dyr.
- Hold hår og klær borte fra åpningen på håndstøvsugeren. Den håndholdte støvsugeren suger inn luft under bruk og du kan skade hår eller klær hvis de suges inn.
- Bruk ikke håndstøvsugeren på overflater med sement eller lignende, eller på materialer og stoffer som kan bli giftige ved innånding.

**OBS!****FARE FOR ØDELEGGELSE!**

Feilaktig håndtering av håndstøvsugeren kan føre til ødeleggelse av støvsugeren selv.

- Bruk bare håndstøvsugeren når alle filter er korrekt innsatt.
- Luftventilene må aldri dekkes til mens håndstøvsugeren er i bruk.
- Hold håndstøvsugeren og dens lader unna varme overflater.
- Utsett aldri håndstøvsugeren for høy temperatur (varmeelementer etc.) eller vær (regn etc).
- Hell aldri væske i håndstøvsugeren.
- Stans bruk av håndstøvsugeren dersom plastikkdeler har sprekker eller er deformert. Skadede deler må bare erstattes med nye originaldeler.

Før første gangs bruk:



OBS!

FARE FOR ØDELEGGELSE!

Dersom du åpner emballasjen med en skarp kniv eller annet skarpt objekt, kan håndstøvsugeren komme til skade.

- Vær forsiktig under utpakking.
- 1. Fjern håndstøvsugeren fra emballasjen.
- 2. Sjekk at leveransen er komplett (se figur A, B og E).
- 3. Sjekk om håndstøvsugeren eller tilhørende deler har noen skader. Dersom det er tilfelle, må ikke støvsugeren brukes.

Forberede ladestasjonen

1. Sett ladebasen **17** i foten til ladebasen **19** (se figur B).
2. Vend den over og skru foten fast ved hjelp av de tre skruene **18**.
3. Posisjoner ladestasjonen i nærheten av ønsket strømuttak.
4. Sett pluggen inn i hullet på baksiden av ladebasen.
5. Plugg inn kontakten **2** i strømuttaket.

Ladning av håndstøvsugeren

1. Sjekk at håndstøvsugeren er slått av.
 2. Sett håndstøvsugeren i ladebasen **17** slik at ladekontakt opprettes, eller sett pluggen **3** i ladesokkelen **1** på håndtaket **16** til håndstøvsugeren.
 3. Ladedisplayet **15** lyser blått mens den lader.
 4. Når batteriet er fulladet, slutter ladedisplayet å blinke.
- Håndstøvsugeren kan også lades i bilen dersom du er på reise. For å gjøre dette, plugg du biladapteret inn i ladesokkelen på håndstøvsugerens håndtak og kobler den til 12V-uttaket i bilen, campingbilen el.

Skru håndstøvsugeren av og på

- Skru den håndholdte støvsugeren på ved å trykke på ON/OFF-knappen **14**. Håndstøvsugeren starter å suge og displayet **15** lyser blått.
- Skru håndstøvsugeren av ved å trykke ON/OFF-knappen igjen. Håndstøvsugeren stopper å suge og displayet skrur seg av.

Bruk av håndstøvsugeren



ADVARSEL!

FARE FOR EKSPLOSJON!

Dersom væsker kommer i kontakt med håndstøvsugeren, kan det føre til utvikling av eksplosive blandinger eller damp.

- Sug aldri opp væsker med den håndstøvsugeren.



ADVARSEL!

BRANNFARE!

Der som du suger opp glør eller sigaretter med håndstøvsugeren, kan filteret ta fyr.

- Sug aldri opp glør eller aske.



NOTER!

FARE FOR ØDELEGGELSE!


- Feilaktig håndtering av håndstøvsugeren kan føre til at den ødelegges.
- Sug ikke opp skarpe ting.
- Sug ikke opp fine partikler (f.eks. sement, steiner, gips eller tre).
- Sørg for at filteret er korrekt innsatt og at det ikke er skadet, før du skrur på håndstøvsugeren.
- Dekk ikke luftventilene mens håndstøvsugeren er i bruk.
- Skru håndstøvsugeren av umiddelbart hvis du er uheldig og suger opp væsker.

1. Sett munnstykket **2** i sugeåpningen **3** eller fell ned børstetilbehøret **7**, hvis du vil suge opp smuss fra teppet. Du kan også bruke håndstøvsugeren uten det fleksible munnstykket eller børstetilbehør.
2. Skru håndstøvsugeren på (se " skru håndstøvsugeren av og på").
3. Sug opp støv og husholdningssmuss.
4. Skru av håndstøvsugeren (se " skru håndstøvsugeren av og på").
5. Tøm støvbeholderen **11** etter hver bruk for å unngå blokkering, samt å sikre best kapasitet (se " Tømming av støvbeholderen").

Tømming av støvbeholderen

1. Skru håndstøvsugeren av.
2. Hold håndstøvsugeren over en søppelbøtte, med sugeåpningen **6** pekende nedover.
3. Trykk åpneknappen **10** (se figur D).
4. Fold sugeåpningen ned og tøm støvbeholderen **11**.
5. Vend støvbeholderen med klokken og fjern eventuelle støvrester fra beholderen og metallfilteret **12**.
6. Fest støvbeholderen til håndstøvsugeren igjen og fest den ved å vri mot klokka.
7. Klikk sugeåpningen på plass igjen. Sugeåpningen er korrekt lukket når du hører et klikk.

Fjerning av metallfilter og HEPA-filter



OBS!

FARE FOR ØDELEGGELSE

Feilaktig håndtering av håndstøvsugeren kan føre til at den skades.

- Rengjør HEPA-filteret jevnlig, spesielt etter oppsuging av finere smuss som mel eller kaffe.

1. Skru håndstøvsugeren av.
2. Fjern støvbeholderen **11** (se «fjerning av støvbeholderen»).
3. Fjern metallfilteret **12** ved å skru det med klokka.
4. Fjern HEPA-filteret **13**, ved å dytte det fra metallfilteret med fingeren din (se figur E).
5. Rengjør filteret (se «Rengjøring»).
6. Sett HEPA-filteret tilbake i metallfilteret.
7. Plasser metallfilteret tilbake i den håndholdte støvsugeren og fest det ved å skru mot klokka.
8. Fest støvbeholderen i den håndholdte støvsugeren.



HEPA-filteret bør erstattes ca. Hver 6. måned.

Rengjøring



OBS!

FARE FOR ØDELEGGELSE!

Feilaktig håndtering av håndstøvsugeren kan føre til at den skades.

- Senk aldri håndstøvsugeren i vann for å rengjøre den og bruk aldri damprenser.
- Pass på at ingen væsker kommer inni rengjøringsenheten.
- Pass på at alle deler, spesielt filteret, er helt tørre før du setter sammen håndstøvsugeren igjen etter rengjøring.
- Bruk aldri sterke rengjøringsmidler, børster med metall eller nylonbust, eller andre skarpe rengjøringsverktøy eller kniver under rengjøringen. Det kan skade overflaten.

1. Skru håndstøvsugeren av.
2. Hold håndstøvsugeren over en søppelbøtte, med sugeåpningen **6** pekende nedover.
3. Ta ut støvbeholderen **11** ved å vri den med klokka.
4. Tøm støvbeholderen.
5. Tørk av støvbeholderen med en fuktig klut.
6. Fjern metallfilteret **12** fra håndstøvsugeren ved å skru det med klokka.
7. Fjern HEPA-filteret **13**.
8. Tørk av metallfilteret med en fuktig klut eller skyll det under rennende vann hvis nødvendig.
9. Rengjør HEPA-filteret med en myk børste eller dunk det forsiktig mot kanten for å løsne støvet.
10. Tørk av utsiden av håndstøvsugeren med en tørr klut.
11. La alle deler tørke helt før du setter de sammen igjen etter rengjøring.
12. Sett HEPA-filteret tilbake i metallfilteret.
13. Plasser metallfilteret tilbake i håndstøvsugeren og fest det ved å vri mot klokka.
14. Fest støvbeholderen tilbake i håndstøvsugeren ved å vri mot klokka.



Rengjør alle deler av håndstøvsugeren jevnlig for å unngå blokkering og for å garantere full kapasitet.

Feilsøking

Problem	Mulig grunn	Løsning
Håndstøvsugeren er død.	Batteriet kan være utladet.	Lad batteriet (se «Ladning av håndstøvsugeren»)
Ladedisplayet 15 lyser ikke.	Strømkabelen 2 er ikke koblet ordentlig til vegguttaket eller håndstøvsugeren.	Sørg for at strømkabelen er korrekt satt inn i uttaket 3 og at støvsugeren er korrekt satt i ladesokkelen 1 eller ladebasen 17 .
Håndstøvsugeren suger dårlig.	Metallfilteret 12 eller HEPA-filteret 13 er blokkert.	Rengjør filteret (se «Rengjøring»).
	Batteriet er utladet.	Lad batteriet (se «Ladning av håndstøvsugeren»).
	Støvbeholderen 11 er full.	Tøm støvbeholderen (se «Tømming av støvbeholder»).
Det kommer støv ut av luftventilene.	Metallfilteret eller HEPA-filteret er skadet.	Kontakt selgeren for å bestille nytt filter.
	Støvbeholderen er full	Tøm støvbeholderen (se «Tømming av støvbeholder»).
	Metallfilteret eller HEPA-filteret er ikke korrekt satt inn.	Sett filteret inn på ny etter rengjøring (se «Rengjøring»).

Avfallshåndtering

(Gjelder i EU og i land som har egne systemer for separat gjenvinning av ulikt avfall)



Gamle enheter må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall!

Dersom den håndholdte støvsugeren ikke lenger kan brukes, er forbrukeren forpliktet til å resirkulere enheten på egnet sted og den skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette for å skåne miljøet. Av denne grunn er elektriske apparater alltid merket med dette symbolet.



Batterier og oppladbare batterier må aldri kastes i husholdningsavfall!

Alle konsumenter er bundet av loven til å levere batterier til egnet gjenvinningssted av miljøhensyn. Dette gjelder uavkortet om batteriene inneholder skadelige stoffer*. Batterier skal alltid leveres utladet til gjenvinning.

* Merket: Cd= Kadmium, Hg= Kvikksølv, Pb= bly.

Ved å levere din enhet til gjenvinning har du bidratt til beskyttelse av miljøet og til å beskytte liv og helse. I tillegg sparer resirkulering av materialer overforbruk av råvarer. Mer informasjon om avfallshåndtering og resirkulering av denne enheten kan du få fra din lokale gjenvinningsstasjon eller fra selger eller produsent.

Tekniske spesifikasjoner

Modell	SP-001 A
Dimensjoner	418 x 73 x 73 mm
Driftsspenning	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,4 A max
Effekt	90 W
Utgangsspenning	14 V 800
Arbeidsspenning	11.1 V
Ladetid	3,5 h
Beskyttelsesklasse	III
Vekt	500 g

Kundservice

Dersom du har spørsmål om produktet eller trenger reservedeler/-tilbehør, vær vennlig å kontakte din lokale forhandler.

Produktdele

- 1 Opladningsfatning
- 2 Ladeadapter
- 3 Strømsik
- 4 Biladapter (valgfrit tilbehør)
- 5 Fleksibel dyse (valgfrit tilbehør)
- 6 Sugeåbning
- 7 Børstetilbehør
- 8 2i1-børste (valgfrit tilbehør)
- 9 Dyse/mundstykke
- 10 Udløserknap
- 11 Støvbeholder
- 12 Metalfilter
- 13 Hepa-filter
- 14 On/Off-knap
- 15 Opladningsdisplay
- 16 Håndtag
- 17 Opladningsbase
- 18 Skruer, x3
- 19 Opladningsfod

I denne brugervejledning omnævnes alle de tilbehørsdele, der findes. En oversigt over indholdet i det sæt du har valgt at købe findes på emballagen eller på et separat bilag. Dele der ikke er inkluderet kan købes separat.

Generel information

Læs brugervejledningen grundigt og opbevar den til senere brug!

Denne brugervejledning tilhører Invictus One (herefter benævnt „håndholdt støvsuger“). Den indeholder vigtig sikkerhedsinformation.

Vær venlig at læse denne brugervejledning og sikkerhedsinformationen grundigt igennem inden du tager den håndholdte støvsuger i brug. Manglende overholdelse af anvisningerne i denne manual kan resultere i alvorlige personskader eller ødelæggelse af den håndholdte støvsuger.

Brugervejledningen er baseret på EU's standarder og regler. Følg altid reglerne i det land du opholder dig i hvis du befinder dig i udlandet. Opbevar brugervejledningen til fremtidig brug. Hvis den håndholdte støvsuger overdrages til en anden person skal brugervejledningen medfølge.

Forklaring af symbolerne

Følgende symboler anvendes i brugervejledningen, står på den håndholdte støvsuger eller på emballagen.



ADVARSEL!

Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre død eller alvorlig kvæstelse.



FORSIGTIG!

Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre kvæstelser.




BEMÆRK!





Manglende overholdelse kan medføre materielle skader.

Sikkerhed

Godkendt brug

Den håndholdte støvsuger er designet udelukkende til at støvsuge tørt, løst snavs, såsom husholdningsstøv, krummer og fnug. Den er ikke egnet til kommercielle områder og må kun anvendes til almindelig husholdningsbrug. Husk at følge instruktionerne i denne brugervejledning for at undgå materielle- og personskader. Den håndholdte støvsuger er ikke et stykke legetøj. Producenten og distributøren fratrager sig ethvert ansvar for skader såfremt sikkerhedsanvisningerne og brugervejledning ikke overholdes.

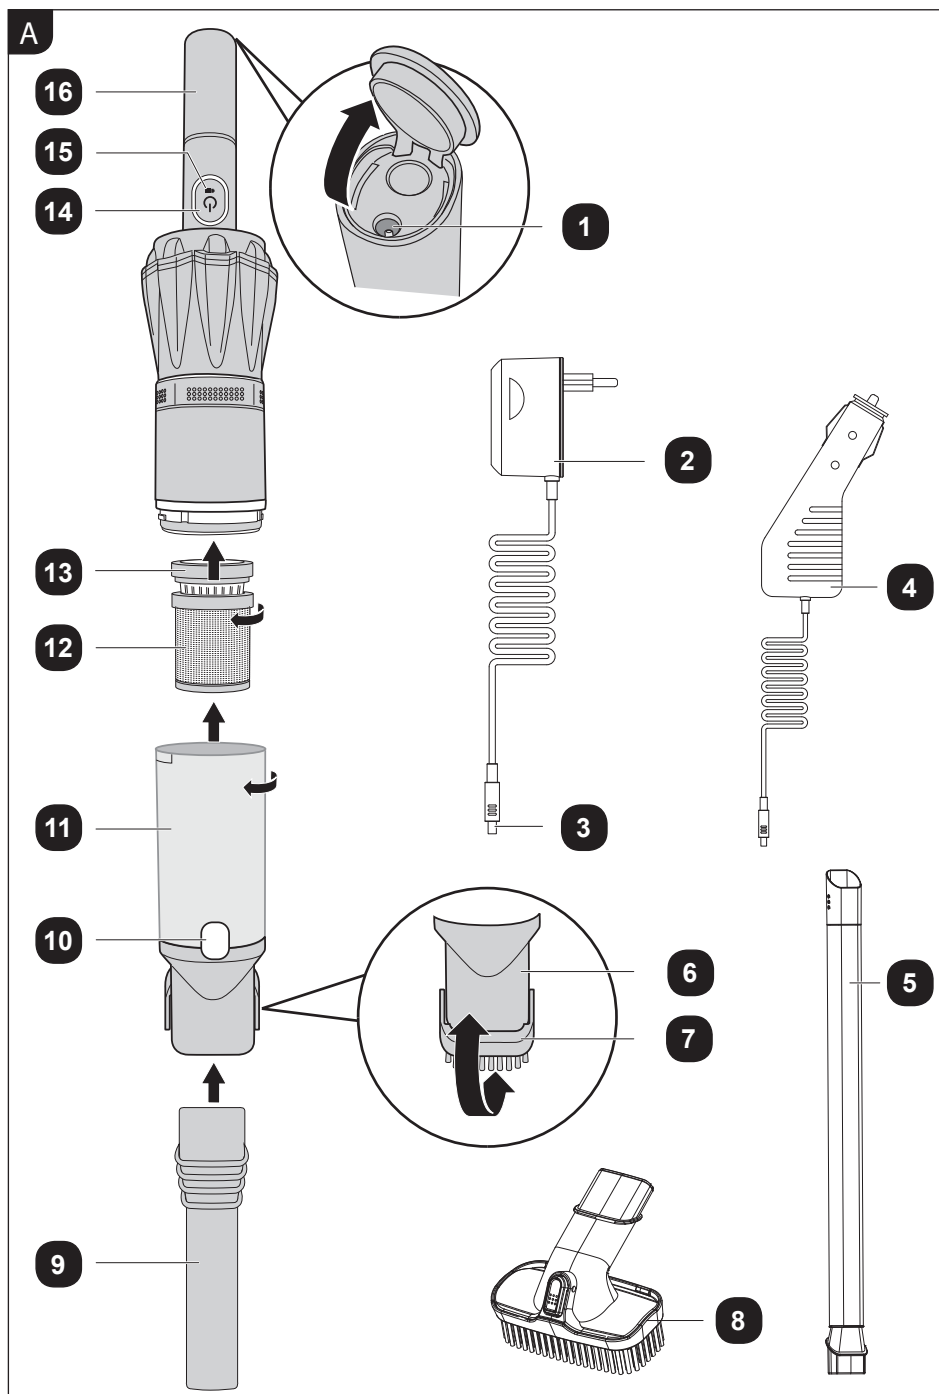

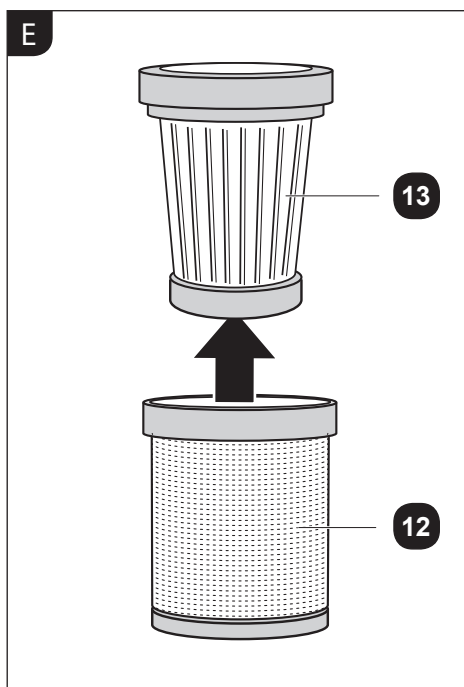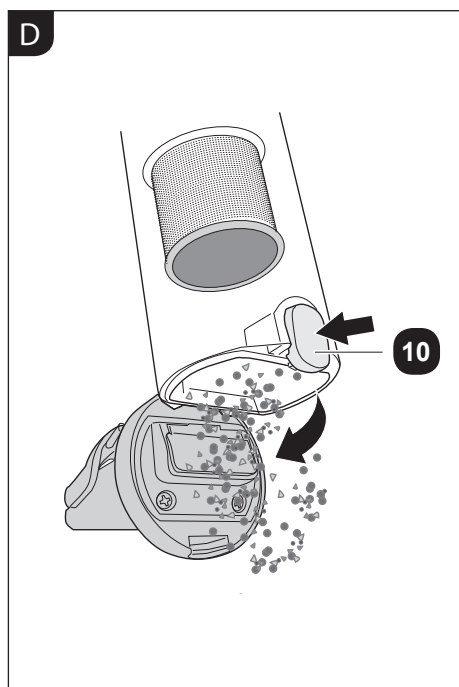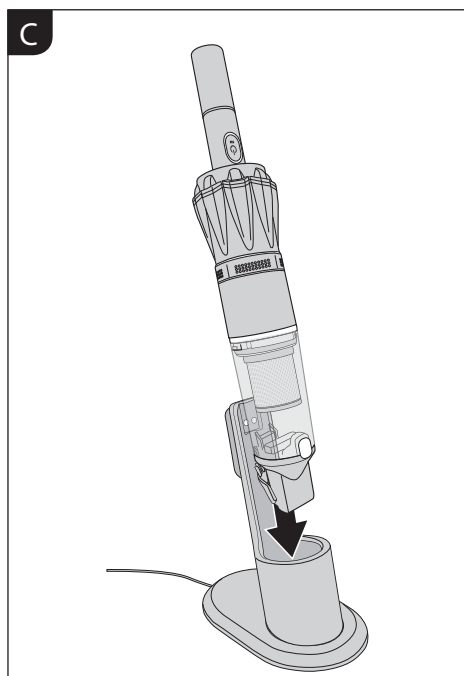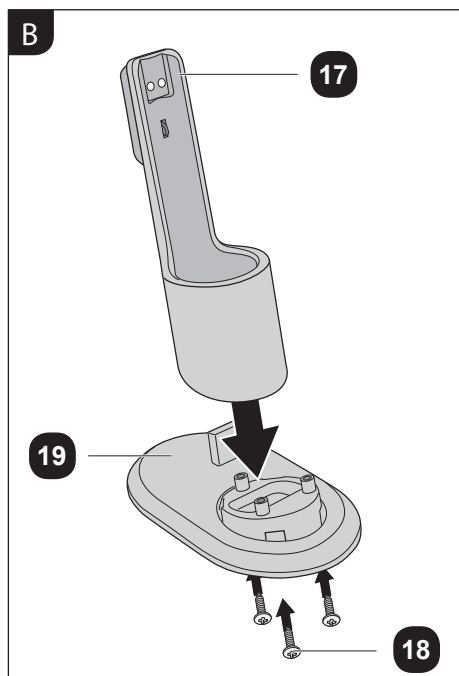

Sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL!

FARE FOR ELEKTRISK STØD

Fejlagtig installation eller en for høj strømstyrke kan resultere i elektrisk stød.

- Hver støvsuger er udformet til en specifik spænding. Kontrollér, at din spændingsforsyning er den samme som på mærkepladen på ladeadapteren.
- Sørg for at stikkontakten i væggen er let tilgængelig således at du hurtigt kan koble strømmen fra i tilfælde af fejl.
- Den håndholdte støvsuger må ikke anvendes hvis der er synlige skader på enheden eller hvis ladeadapteren er defekt.
- Batteriet må kun oplades med medfulgte ladeadapter.
- Den håndholdte støvsuger eller batteri må kun benyttes med SELV kredser (Safety Extra Low Voltage). Se specifikationerne på mærkepladen.
- Strømforsyningskablet må ikke udskiftes. Ladeadapteren skal bortskaffes hvis den er skadet og erstattes med en tilsvarende ladeadapter.
- Du må under ingen omstændigheder åbne selve enheden. Reparationer skal udføres af specialister. Skulle du selv udføre reparationer m.m. så bortfalder alle garantier.
- Ved reparationer og udskiftninger må kun originale dele anvendes da denne håndholdte støvsuger indeholder elektriske og mekaniske dele der er vigtige og nødvendige for at sikre mod potentielle farer.
- Nedsæk aldrig den håndholdte støvsuger eller ladeadapteren i vand eller andre væsker.
- Rør aldrig ved strømkablet med våde hænder.
- Træk aldrig i strømkablet for at trække strømkablet ud af stikkontakten. Tag altid fat i selve stikket.
- Strømkablet må ikke erstattes.
- Løft aldrig den håndholdte støvsuger med strømkablet.

- Hold den håndholdte støvsuger og ladeadapteren væk fra åben ild og varme overflader.
- Sørg for at strømkablet ligger så det ikke udgør en snubelfare.
- Strømkablet må ikke bøjes og må ikke gnides på skarpe kanter.
- Den håndholdte støvsuger må kun anvendes indendørs. Må aldrig bruges i våde omgivelser eller i regnvejr.
- Den må ikke opbevares på et sted hvor der er fare for at den falder i et badekar eller i en håndvask.
- Sikre at børn ikke kan komme genstande i den håndholdte støvsugers åbninger.
- Den håndholdte støvsuger skal altid være under opsyn når den er i brug.
- Sørg for at altid både slukke for den håndholdte støvsuger samt trække stikkontakten ud når den ikke er i brug, hvis der opstår fejl eller du skal rengøre den.
- Hold aldrig i den håndholdte støvsuger med våde hænder, hvis du står på et vådt gulv eller hvis selve støvsugeren er våd.
- Støvsug aldrig væsker med den håndholdte støvsuger.

**ADVARSEL!**

UDGØR EN FARE FOR BØRN OG PERSONER MED NEDSATTE FYSISKE, SENSORISKE ELLER MENTALE EVNER (F.EKS. PERSONER MED HANDICAP, ÆLDRE PERSONER MED NEDSATTE FYSISKE OG MENTALE EVNER) ELLER PERSONER MED MANGLENDE ERFARING OG VIDEN (F.EKS. ÆLDRE BØRN).

- Denne håndholdte støvsuger kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med den håndholdte støvsuger. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.
- Børn under 8 år bør holdes væk fra den håndholdte støvsuger, strømkablet og ladeadapteren.
- Børn må ikke lege med emballaget.
- Kvælningsfare for børn opstår ved leg med emballaget.

**ADVARSEL!****RISIKO FOR EKSPLOSION OG KEMISKE FORBRÆNDINGER!**

Hvis man ikke følger anvisningerne omkring akkumulator- og batterisikkerhed, opstår en risiko for en eksplosion. Kemiske brandsår kan opstå i forbindelse med berøring af batterier der lækker.

- Batteriet må aldrig opvarmes og aldrig smides i åben ild.
- Undlad at lade substanser fra batteriet komme i kontakt med hud, øjne og slimhinder.
- Anvend kun ladeadapteren som medfølger til at oplade den håndholdte støvsuger.

**FORSIGTIG!****FARE FOR PERSONSKADE!**

Ved forkert håndtering af den håndholdte støvsuger kan du komme til at skade dig selv eller andre.

- Du må aldrig pege den håndholdte støvsuger mod mennesker eller dyr.
- Hold dit hår og løse dele på tøj væk fra den håndholdte støvsuger når den er i drift. Den suger luften ind og kan forårsage skader hvis den får fat i dit hår eller løse dele af dit tøj.
- Anvend ikke den håndholdte støvsuger på overflader der er dækket af cement eller andre fine substanser, eller stoffer der er giftige.

**BEMÆRK!****FARE FOR MATERIELLE SKADER!**

Ved fejlagtig og ukorrekt håndtering kan der opstå skader på selve støvsugeren.

- Anvend kun den håndholdte støvsuger når alle filtrene er korrekt placerede.
- Luftventilerne må ikke dækkes til, når den håndholdte støvsuger er i brug.
- Hold den håndholdte støvsuger, strømkablet og ladeadapteren væk fra varme overflader.
- Den håndholdte støvsuger må ikke udsættes for høje temperaturer (radiatorer osv) eller vejr (regn osv).
- Hæld aldrig væsker i den håndholdte støvsugers kabinet/hovedenhed.
- Hvis nogle af plastic komponenterne er beskadiget eller misdannet skal du ophøre med at bruge den håndholdte støvsuger. De skadede dele bør erstattes med tilsvarende originale dele.

! BEMÆRK!

FARE FOR MATERIELLE SKADER!

Skader på den håndholdte støvsuger kan opstå hvis du bruger en kniv eller et skarpt værktøj til at åbne emballagen med.

- Vær forsigtig når du pakker den håndholdte støvsuger ud.
- 1. Tag den håndholdte støvsuger ud af emballagen.
- 2. Kontrollér at alle delene er med i pakken (se FIG. A, B og E).
- 3. Se efter om der er skader på delene. Hvis der er skader må du ikke bruge den håndholdte støvsuger.

Forbered opladningstationen

4. Isæt opladningsbasen **17** i opladningsfoden **19** (se FIG. B).
5. Vend på delen og skru opladningsfoden fast med de tre medfølgende skruer **18**.
6. Stil opladningsstationen tæt ved den vægkontakt du vil bruge.
7. Isæt strømstikket **3** i hullet på bagsiden af opladningsbasen.
8. Tilsut ladeadapteren **2** i vægkontakten.

Opladning af den håndholdte støvsuger

1. Sikre at den håndholdte støvsuger er slukket og uden strøm.
2. Koble den håndholdte støvsuger til opladningsbasen **17** eller koble strømstikket **3** i opladningsfatningen **1** der sidder på håndtaget af den håndholdte støvsuger.
3. Opladningsdisplayet **15** lyser blå under opladning.
4. Når batteriet er fuldt opladet ophører det blå lys at blinke.
- Du kan også oplade enheden ved at bruge den valgfrie biladapter når du er på rejse, på ferie osv. Koble biladapteren til opladningsfatningen, der sidder på håndtaget af den håndholdte støvsuger, og tilslut derefter til en passende 12V strømforsyning i din bil, campingvogn og lign.

Tænd og sluk for den håndholdte støvsuger

- Tænd ved at trykke på On/Off-knappen **14**. Den håndholdte støvsuger begynder at suge og opladningsdisplayet **15** lyser blå.
- Sluk for den håndholdte støvsuger ved at trykke på On/Off-knappen igen. Sugning ophør og opladningsdisplayet slukkes.

Ibrugtagning af den håndholdte støvsuger



ADVARSEL!

FARE FOR EKSPLOSION!

Når væsker bliver forstyrret af luft sugningen fra den håndholdte støvsuger, kan eksplosiv damp eller blandinger formes.

- Sug aldrig væsker op med den håndholdte støvsuger.



ADVARSEL!

BRANDFARE!

Sug aldrig varme gløder, cigaretter osv. op med den håndholdte støvsuger da filtrene kan bryde i brand.

- Støvsug aldrig glødende eller ulmende materialer eller ting op.



BEMÆRK!

FARE FOR MATERIELLE SKADER!

- Ukorrekt brug af den håndholdte støvsuger kan forårsage skader på selve støvsugeren.
- Sug aldrig skarpe genstande op.
- Sug aldrig fine partikler op (f.eks. cement, stene, gips eller træ).
- Sikre at alle filtrene er korrekt isatte og ikke beskadigede inden du tænder for den håndholdte støvsuger.
- Luftventillerne må ikke tildækkes når den håndholdte støvsuger er i drift.
- Hvis du kommer ved en fejltagelse til at suge væsker op skal du umiddelbart slukke for den håndholdte støvsuger.

1. Sæt dysen/mundstykket  i sugeåbningen  eller nedfæld børstetilbehøret  når du vil suge snavs op fra gulvtæppet.
2. Tænd for den håndholdte støvsuger (se „Tænd og sluk for den håndholdte støvsuger“).
3. Sug husholdningsstøv og -snavs, krummer, frug osv. op.

4. Sluk for den håndholdte støvsuger (se „Tænd og sluk for den håndholdte støvsuger“)
5. Tøm støvbeholderen **11** efter hvert brug for at undgå blokeringer og sikre den fulde kapacitet (se „Tømning af støvbeholderen“).

Tømning af støvbeholderen

1. Sluk for den håndholdte støvsuger.
2. Hold den håndholdte støvsuger over en affaldsspand med sugeåbningen **6** peget nedad.
3. Tryk på udløserknappen **10** (se FIG. D).
4. Fold sugeåbningen nedad og tøm støvbeholderen **11**.
5. Drej støvbeholderen med uret og fjern evt rester af snavs fra støvbeholderen og metalfiltret **12**.
6. Sæt støvbeholderen på den håndholdte støvsuger og spænd den fast ved at dreje den mod uret.
7. Luk for sugeåbningen. Den er korrekt lukket når du hører et klik.

Fjerning af metalfiltret og Hepa-filtret



BEMÆRK!

FARE FOR MATERIELLE SKADER!

Forkert håndtering af den håndholdte støvsuger kan resultere i at selve apparatet beskadiges.

■ Rens Hepa-filtret jævnligt, især efter opsugning af fint snavs, såsom mel eller kaffe.

1. Sluk for den håndholdte støvsuger.
2. Fjern støvbeholderen **11** (se „Fjerning af støvbeholderen“).
3. Fjern metalfiltret **12**, ved at dreje det med uret.
4. Fjern Hepa-filtret **13**, ved at trykke det ud af metalfiltret med din finger (se FIG. E).
5. Rens filtrene (se „Rensning/Rengøring“).
6. Isæt Hepa-filtret tilbage i metalfiltret.
7. Placér metalfiltret tilbage i den håndholdte støvsuger og spænd den fast ved at dreje den mod uret.
8. Fastsæt støvbeholderen tilbage på den håndholdte støvsuger.



Udskift Hepa-filtret ca. hver 6. måned.

Rensning/Rengøring

**BEMÆRK!****IFARE FOR MATERIELLE SKADER!**

Forkert brug af den håndholdte støvsuger kan resultere i at selve apparatet beskadiges.

- Nedsæk aldrig den håndholdte støvsuger i vand for at rengøre den og brug aldrig en damprenser til at rengøre med.
- Sørg for, at der ikke kommer væsker i enheden.
- Sørg for, at alle dele, især filtrene, er helt tørre før den håndholdte støvsuger samles efter rengøringen.
- Anvend aldrig skarpe eller slibende rengøringsmidler, metalbørster, skarpe metalredskaber osv. De kan skade overfladen på enheden.

1. Sluk for den håndholdte støvsuger.
2. Hold den håndholdte støvsuger over en affaldsspand med sugeåbningen **5** peget nedad.
3. Fjern støvbeholderen **11** ved at dreje den med uret.
4. Tøm støvbeholderen.
5. Tør støvbeholderen af med en fugtig klud.
6. Fjern metalfiltret **12**, ved at dreje det med uret.
7. Fjern Hepa-filtret **13**.
8. Tør metalfiltret med en fugtig klud eller rens det ved at skylle det under rindende vand.
9. Rens Hepa-filtret med en blød børste eller bank det forsigtigt for at løsne og fjerne snavset.
10. Tør den håndholdte støvsuger udvendigt med en tør klud.
11. Sikre at alle delene er helt tørre inden du samler den håndholdte støvsuger igen.
12. Isæt Hepa-filtret tilbage i metalfiltret.
13. Placér metalfiltret tilbage i det håndholdte støvsuger og spænd den fast ved at dreje den mod uret.
14. Fastsæt støvbeholderen tilbage på det håndholdte støvsuger.



Rengør alle dele jævnligt for at undgå blokeringer samt for at sikre at den håndholdte støvsuger fungerer optimalt.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Løsning
Den håndholdte støvsuger fungerer slet ikke.	Batteriet er helt afladet.	Oplad batteriet (se "Opladning af den håndholdte støvsuger").
Opladningsdisplayet 15 lyser ikke.	Strømforsyningen er ikke tilsluttet til den håndholdte støvsuger eller til vægkontakten.	Sørg for at strømforsyningen er tilsluttet vægkontakten og at strømstikket 3 er tilsluttet opladningsfatningen 1 eller opladningsbasen 17 .
Sugekraften er svag.	Metalfiltret 12 eller Hepa-filtret 13 er blokeret.	Rens filtrene (se "Rensning/Rengøring").
	Batteriet er afladet.	Oplad batteriet (se "Opladning af den håndholdte støvsuger").
	Støvbeholderen 11 er fuld.	Tøm støvbeholderen (se "Tømning af støvbeholderen").
Støv kommer ud af luftventilerne.	Metalfiltret eller Hepa-filtret er beskadiget.	Kontakt din forhandler og bestil nye filtre.
	Støvbeholderen er fuld.	Tøm støvbeholderen (se "Tømning af støvbeholderen").
	Metalfiltret eller Hepa-filtret er ikke isat/ placeret ordentlig.	Isæt filtrene ordentlig efter rengøring af den håndholdte støvsuger (se "Rensning/Rengøring").

Bortskaffelse

(Ifølge aktuelle EU-direktiver)



Brugte elektriske og elektroniske udstyr må ikke bortskaffes sammen med usorterede husholdningsaffald!

Når den håndholdte støvsuger ikke længere kan anvendes skal det afleveres på en kommunal genbrugsplads. Det er med til at sikre, at brugt og gammelt udstyr er ordentlig genbrugt og mindsker den negative effekt på miljøet. Dette symbol betyder, at elektrisk udstyr må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.



Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes sammen med usorterede husholdningsaffald!

Du er ansvarlig som konsument for at bortskaffe batterier og akkumulatorer på en ansvarlig måde uanset om de indeholder substanser som er farlige for miljøet eller ej. Aflever batterier og akkumulatorer på en kommunal genbrugsplads. Aflever den håndholdte støvsuger med et afladet batteri.

*mærket med Cd=Cadmium, Hg=Kviksølv, Pb=Bly

Ved at bortskaffe dit apparat på en ansvarlig måde er du med til at beskytte miljøet og menneskers helbred. Genbrug af apparater er også med til at sænke forbrug af jordens råstoffer.

Tekniske specifikationer

Model	SP-001 A
Størrelse	418 x 73 x 73 mm
Driftsspænding	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,4 A max
Kraftutveckling	90 W
Udgangseffekt	14 V 800
Arbejdsspænding	11.1 V
Opladningstid	3,5 h
Beskyttelsesklasse	III
Vægt	500 g

Kundeservice

Vær venlig at kontakte din forhandler for spørgsmål vedrørende den håndholdte støvsuger eller for information om tilbehør og reservedele.

Tuotteen osat

- 1 Imurin latausliitäntä
- 2 Pistoke
- 3 Virtajohdon liitin
- 4 Autolaturi (valinnainen)
- 5 Taipuisa jatkosuutin (valinnainen)
- 6 Imuaukko
- 7 harjaosa
- 8 2-in-1 Yhdistelmäharja
- 9 Suulake
- 10 Vapautuspainike
- 11 Pölysäiliö
- 12 Metallinen suodatin
- 13 HEPA-suodatin
- 14 On/off -painike
- 15 Latauksen merkkivalo
- 16 Imurin kahva
- 17 Lataustelakka
- 18 Ruuvit 3 kpl
- 19 Latausalusta

Tässä käyttöohjeessa on mainittu kaikki saatavilla olevat lisävarusteet. Ostamasi setin osat löytyvät pakkauksesta tai erillisestä lisäystä paketista. Osat, jotka eivät kuulu settiisi, voidaan tietysti ostaa erikseen.

Yleistä tietoa

Lue ja säilytä käyttöohjeet!

Tämä käyttöohje on Invictus One -imurille (jäljempänä "imuri" tai "laite"). Ohjeessa on tärkeää tietoa koskien turvallisuutta ja laitteen käyttöä.

Lue käyttöohje huolellisesti, erityisesti turvallisuusohjeet, ennen kuin otat laitteen käyttöön. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa loukkaantumiseen tai imurin vahingoittumiseen.

Käyttöohje on EU:n lainsäädännön ja asetusten mukainen. Noudata aina maakohtaisia lakeja ja erityisvaatimuksia. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Luovuta laite eteenpäin vain yhdessä tämän käyttöohjeen kanssa.

Symbolien merkitykset

Seuraavat symbolit esiintyvät tässä käyttöohjeessa, laitteessa tai sen pakkauksessa.



VAROITUS!

Tämä symboli/merkintä varoittaa hengenvaarasta tai vakavasta loukkaantumisesta, mikäli ohjetta ei noudateta.



VARO!

Tämä symboli/merkintä varoittaa loukkaantumisesta, mikäli ohjetta ei noudateta.




HUOMIO!





Tämä symboli/merkintä varoittaa laitteen mahdollisesta rikkoutumisesta, mikäli ohjetta ei noudateta.

Turvallisuus

Käyttötarkoitus

Kannettava pölynimuri on suunniteltu erityisesti irrallisen, kuivan lian imemiseksi kotitalouksissa, kuten lika, nukka, murut ja pöly. Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kotitalouksissa eikä se sovellu kaupalliseen tai ammattimaiseen käyttöön. Käytä imuria vain tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Kaiken muun käytön katsotaan olevan väärinkäyttöä, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai jopa henkilövahinkoja. Imuri ei ole lelu. Valmistaja ja jakelija eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä tai väärinkäytöstä.

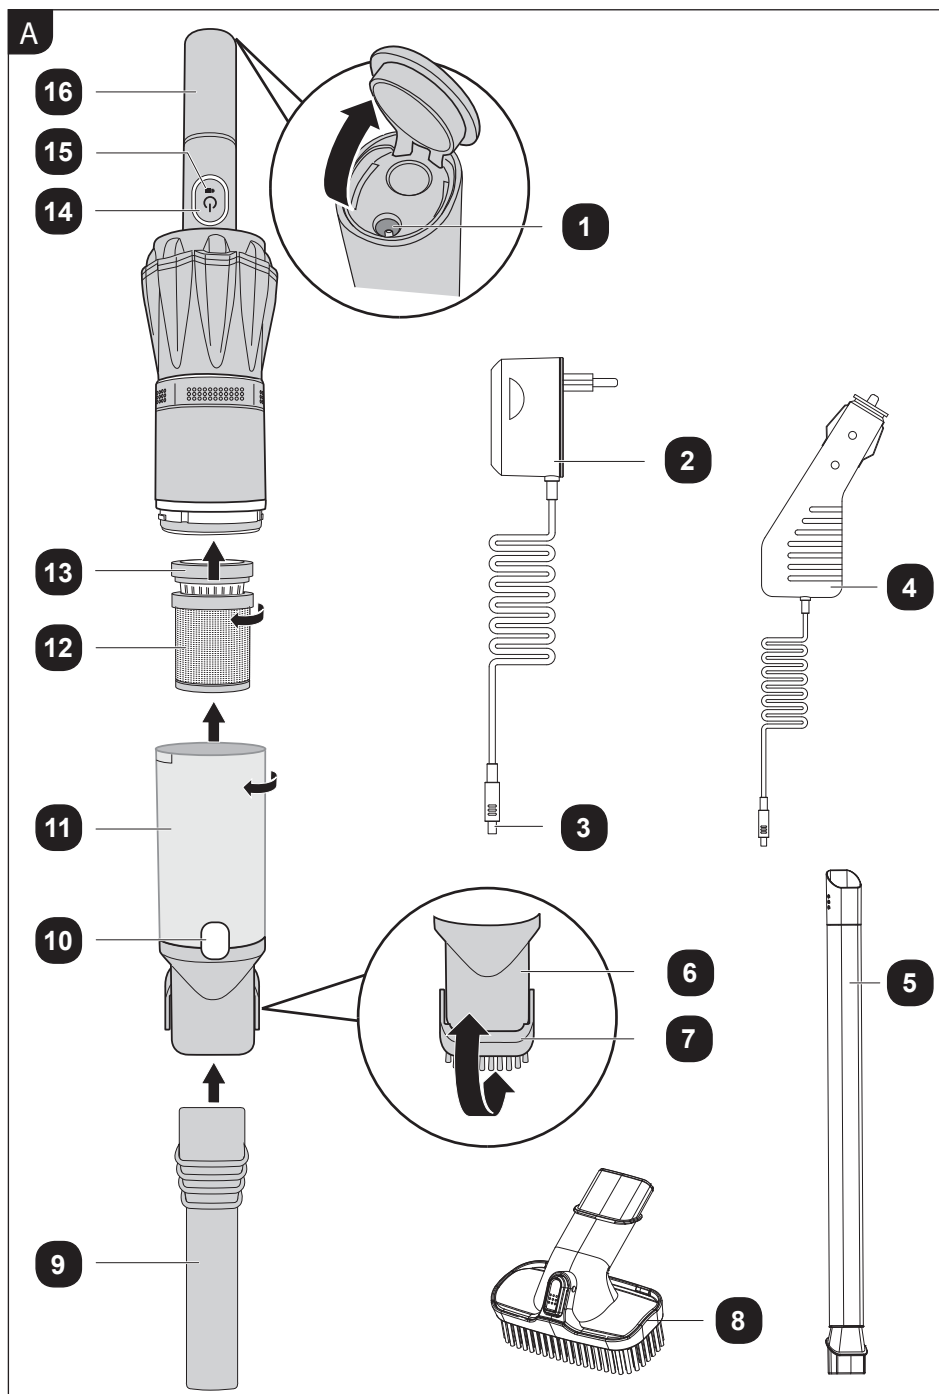

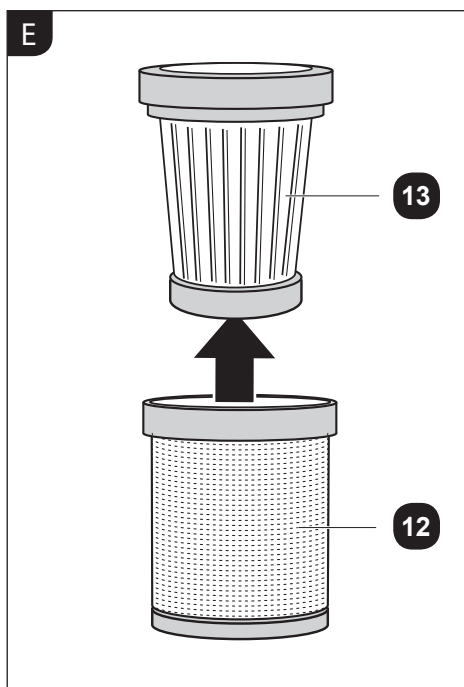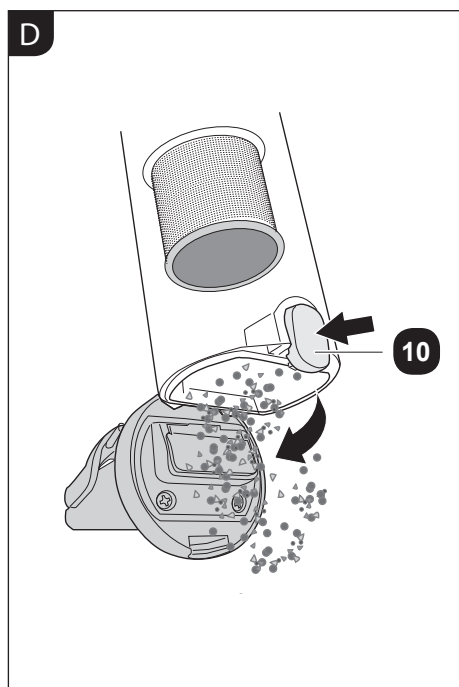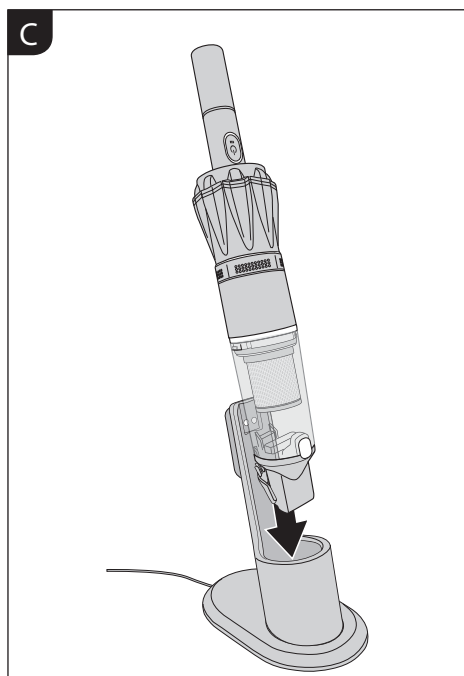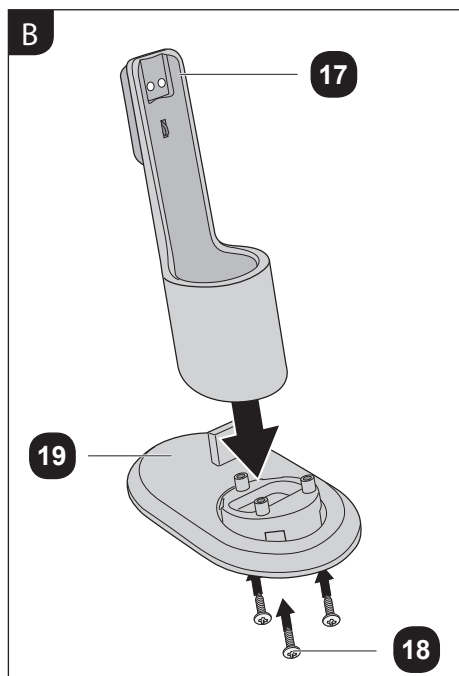

Turvallisuusohjeet



VAROITUS!

SÄHKÖISKUN VAARA!

Virheellinen kytkentä tai liiallinen verkkojännite saattaa aiheuttaa sähköiskun.

- Kytke imuri päälle vain, jos verkkovirtajännite vastaa tyyppikilvessä mainittua jännitettä.
- Kytke imurin virtalähde vain sellaiseen pistorasiaan, josta se on tarvittaessa helposti ja nopeasti irrotettavissa.
- Älä käytä imuria, mikäli siinä on näkyviä vaurioita tai jos sen virtalähde on vahingoittunut.
- Käytä vain mukana toimitettua virtalähdettä imurin lataamiseen.
- Imurin ja sen akun saa kytkeä ainoastaan tyyppikilven mukaiseen matalajännitteiseen (SELV) pistorasiaan.
- Virtalähteen johto ei ole vaihdettavissa. Hävitä viallinen virtalähde ja korvaa se vastaavalla virtalähteellä.
- Älä missään olosuhteissa avaa imurin kuorta. Anna aina asiantuntijan suorittaa korjaukset ja käytä sitä varten erikoisliikettä. Itsenäisesti suoritettavat korjaukset, virheelliset kytkennät tai väärinkäyttö aiheuttavat vastuun ja takuun raukeamisen.
- Korjauksiin saa käyttää vain alkuperäisen laitteen määräysten mukaisia osia. Tämä imuri sisältää sähköisiä ja mekaanisia osia, jotka ovat välttämättömiä suojaamaan mahdollisilta vaaroilta.
- Älä upota imuria tai sen virtalähdettä veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä kosketa pistoketta, jos kätesi ovat märät.
- Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan tartu aina pistokkeeseen.
- Älä koskaan kanna laitetta sen virtajohdosta.
- Pidä imuri ja sen virtalähde poissa avotulen ja kuumien pintojen läheisyydestä.
- Pidä virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa.
- Älä taita virtajohtoa tai vedä sitä terävien kulmien päällä.

- Käytä imuria vain sisätiloissa. Imuri ei sovellu käytettäväksi kosteissa tiloissa tai sateessa.
- Älä koskaan säilytä imuria paikassa, josta se voisi pudota kylpyammeeseen tai pesualtaaseen.
- Varmista, etteivät lapset voi työntää esineitä imuriin.
- Älä jätä imuria valvomatta sen ollessa kytkettynä päälle. Kun et käytä imuria, puhdistat imuria tai jos imuriin tulee jokin vika, sammuta imuri välittömästi ja irrota virtajohto pistorasiasta.
- Älä käytä imuria, jos kätesi ovat märät, seisot märällä lattialla tai imuri itsessään on kastunut.
- Imuri ei sovellu nesteiden imemiseen.

**VAROITUS!**

VAARALLINEN LAPSILLE JA TIETYILLE HENKILÖRYHMILLE, JOIDEN FYYNINEN, AISTITOIMINTOIHIN LIITTYVÄ TAI HENKINEN TOIMINTAKYKY ON RAJOITTUNUT TAI JOILLA EI OLE RIITTÄVÄÄ KOKEMUSTA TAI TIETOA LAITTEEN KÄYTÖSTÄ.

- 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistitoimintoihin liittyvä tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä saavat käyttää laitetta, jos he toimivat valvonnan alaisina tai heitä on asianmukaisesti opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ovat ymmärtäneet laitteen käytöstä aiheutuvat mahdolliset vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pidä imuri ja sen virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla.
- Muovikalvot ja -pussit aiheuttavat tukehtumisvaaran.

**VAROITUS!****RÄJÄHDYSTEN JA KEMIALLISTEN PALOVAMMOJEN VAARA!**

Ohjeidenvastainen akun käsittely aiheuttaa räjähdysvaaran. Vuotava akkuhappo saattaa aiheuttaa kemiallisia palovammoja.

- Älä kuumenna akkua tai heitä sitä avotuleen.
- Vältä akkuhapon joutumista iholle, silmiin tai limakalvoille. Mikäli joudut kosketuksiin akkuhapon kanssa, huuhtelee altistuneet alueet välittömästi ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtalähdettä imurin lataamiseen.

**VARO!****LOUKKAANTUMISVAARA!**

Imurin väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen laitteen käyttäjälle tai sivullisille.

- Älä kohdistaa imuria ihmisiin tai eläimiin.
- Pidä hiukset ja vaatteet poissa imurin aukoista. Päällä ollessaan imuri imee ilmaa ja voi aiheuttaa loukkaantumisen, mikäli hiuksia tai vaatteiden osia kulkeutuu imuun.
- Älä käytä imuria pinnoilla, joissa on sementtiä tai muita hienojakoisia aineita tai aineita, jotka ovat hengitettynä haitallisia.

**HUOMIO!****RIKKOUTUMISVAARA!**

Väärinkäyttö saattaa johtaa imurin rikkoutumiseen.

- Käytä imuria vain, kun kaikki suodattimet ovat oikein asennettu.
- Älä peitä imurin ilma-aukkoja sen ollessa päällä.
- Pidä imuri ja sen virtalähde poissa kuumien pintojen lähetyviltä.
- Älä koskaan jätä imuria korkeisiin lämpötiloihin (kuten lämmityslaitteiden läheisyyteen) tai sään armoille (kuten sateeseen).
- Älä koskaan kaada nesteitä imuriin.
- Poista imuri käytöstä välittömästi, jos huomaat sen muoviosissa halkeamia tai osat ovat muuten muuttaneet muotoaan. Vahingoittuneet osat saa korvata vain sopivilla alkuperäisosilla.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa



HUOMIO!

RIKKOUTUMISVAARA!

Älä käytä pakkauksen avaamiseen veistä tai muita teräviä esineitä, jotta imuri ei vahingoitu.

- Käsittele varoen avatessa.
- 1. Poista imuri pakkauksesta.
- 2. Katso, että pakkaus sisältää kaikki osat (**kuvat A, B ja E**).
- 3. Tarkista, että imuri ja osat ovat ehjiä. Jos huomaat vaurioita, älä käytä imuria.

Latausaseman valmistelu

1. Liitä lataustelakka **17** alustaan **19** (katso **kuva B**).
2. Käännä yhteenliitetyt osat ylösalaisin ja kiinnitä alusta tukevasti kolmella ruuvilla **18**.
3. Sijoita latausasema lähelle pistorasiaa.
4. Kiinnitä virtajohdon liitin **3** lataustelakan takaosan liitäntään.
5. Kiinnitä virtalähde **2** pistorasiaan.

Imurin lataaminen

1. Varmista, että imuri on kytketty pois päältä.
2. Aseta imuri lataustelakkaan **17**, joka on kytketty verkkovirtaan **tai** kiinnitä latauskaapelin liitin **3** imurin liitäntään **1**, joka on imurin kahvassa **16**.
3. Latauksen merkkivalo **15** vilkkuu sinisenä latautumisen ajan.
4. Kun akku on latautunut täyteen, merkkivalo lopettaa vilkkumisen.
 - Matkustaessasi voit ladata laitetta lisäosana saatavalla autolaturilla. Kytke tällöin laturin liitin imurin kahvassa sijaitsevaan liitäntään ja yhdistä laturi 12V pistorasiaan autossasi, matkailuvaunussasi tms.

Imurin päällekytkeminen ja sammuttaminen

- Kytke imuri päälle painamalla On/Off -painiketta 14. Imuri käynnistyy ja latauksen merkkivalo 15 syttyy siniseksi.
- Kytke imuri pois päältä painamalla uudelleen On/Off -painiketta. Imuri sammuu ja latauksen merkkivalo pimenee.

Imurin käyttäminen



VAROITUS!

RÄJÄHDYSVAARA!

Nesteet voivat muodostaa räjähtäviä kaasuja tai yhdisteitä imutehon vaikutuksesta.

- Älä koskaan imuroi nesteitä tällä imurilla.



VAROITUS!

TULIPALON VAARA!

Hehkuvien hiilien, kytevien savukkeiden ja muiden sellaisten imuroiminen saattaa aiheuttaa tulipalon.

- Älä imuroi hehkuvia tai kyteviä materiaaleja tai esineitä.



HUOMIO!

RIKKOUTUMISVAARA!

- Imurin väärinkäyttö saattaa aiheuttaa sen rikkoutumisen.
 - Älä imuroi teräviä esineitä.
 - Älä imuroi hienojakoisia hiukkasia (esim. betoni, hiekka, muovi tai puu)
 - Ennen kuin käynnistät imurin, varmista, että suodattimet on asennettu oikein ja ne ovat ehjiä.
 - Älä peitä imurin ilma-aukkoja sen ollessa päällä.
 - Sammuta imuri välittömästi, jos olet vahingossa imuroinut nesteitä.
1. Liitä suulake **2** imuaukkoon **6** tai taita harjasosa **7** alas, jos haluat imuroida maton. Voit käyttää imuria myös ilman suulaketta tai harjasosaa.
 2. Käynnistä imuri (katso "Imurin päälle kytkeminen ja sammuttaminen").
 3. Imuroi lika, murut, pöly jne.
 4. Sammuta imuri (katso "Imurin päälle kytkeminen ja sammuttaminen").
 5. Tyhjennä pölysäiliö **11** jokaisen käyttökerran jälkeen ehkäistäksesi tukokset ja varmistaaksesi parhaimman imutehon (katso "Pölysäiliön tyhjentäminen").

Pölysäiliön tyhjentäminen

1. Sammuta imuri.
2. Pidä imuria roska-astian yllä imuaukko **5** alaspäin suunnattuna.
3. Paina vapautuspainiketta **10** (katso **kuva D**).
4. Taita imuaukkoa, jolloin pölysäiliö **11** avautuu ja tyhjenee.
5. Kierrä pölysäiliötä myötäpäivään ja poista jäljelle jäänyt lika säiliöstä ja metallisista suodattimista **12**.
6. Kiinnitä pölysäiliö takaisin imuriin kiertämällä vastapäivään.
7. Napsauta imuaukko takaisin kiinni. Kun kuulet naksahduksen, se on sulkeutunut paikoilleen.

Metallisten suodattimien ja HEPA-suodattimen irrottaminen



HUOMIO!

RIKKOUTUMISVAARA!

Virheellinen käyttö saattaa vahingoittaa imuria.

- Puhdista HEPA-suodatin säännöllisesti, erityisesti sen jälkeen, kun olet imuroinut hienojakoista likaa, kuten jauhoja tai kahvinpuruja.

1. Kytke imuri pois päältä.
2. Poista pölysäiliö **11** (katso "Pölysäiliön tyhjentäminen").
3. Poista metallinen suodatin **12** kääntämällä myötäpäivään.
4. Poista HEPA-suodatin **13** painamalla se pois metallisesta suodattimesta (katso **kuva E**).
5. Puhdista suodattimet (katso "Puhdistaminen").
6. Laita HEPA-suodatin takaisin metalliseen suodattimeen.
7. Aseta metallinen suodatin takaisin imuriin kääntämällä vastapäivään.
8. Kiinnitä pölysäiliö takaisin imuriin.



Vaihda HEPA-suodatin noin 6 kuukauden välein.

Puhdistaminen



HUOMIO!

RIKKOUTUMISVAARA!

Vääränlainen käyttö saattaa aiheuttaa imurin rikkoutumisen.

- Älä koskaan upota imuria veteen puhdistaessasi sitä, äläkä puhdista imuria höyrypuhdistajalla.
- Varmista, ettei imuriin päädy mitään nesteitä.
- Varmista, että kaikki osat, erityisesti suodattimet, ovat täysin kuivia ennen kuin laitat ne takaisin imuriin puhdistuksen jälkeen.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai teräviä tai hankaavia esineitä puhdistukseen. Ne saattavat vahingoittaa laitetta.

1. Sammuta imuri.
2. Pidä imuria roska-astian yllä imuaukko  alaspäin suunnattuna.
3. Poista pölysäiliö **11** kiertämällä myötäpäivään.
4. Tyhjennä pölysäiliö.
5. Pyyhi pölysäiliö kostealla liinalla.
6. Poista metallinen suodatin **12** myötäpäivään kääntämällä.
7. Poista HEPA-suodatin **13**.
8. Pyyhi metallinen suodatin kostealla liinalla tai puhdista se tarvittaessa juoksevan veden alla.
9. Puhdista HEPA-suodatin pehmeällä harjalla tai taputtele sitä irroittaaksesi lian.
10. Pyyhi imurin ulkokuori kuivalla liinalla.
11. Anna kaikkien osien kuivua täysin ennenkuin asetat ne puhdistuksen jälkeen takaisin imuriin.
12. Laita HEPA-suodatin takaisin metalliseen suodattimeen.
13. Aseta metallinen suodatin takaisin imuriin kääntämällä vastapäivään.
14. Kiinnitä pölysäiliö takaisin imuriin vastapäivään kiertämällä.



Puhdista kaikki imurin osat säännöllisesti ehkäistäksesi tukokset ja varmistaaksesi parhaimman imutehon.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi.	Akku on tyhjä.	Lataa imurin akku (katso "Imurin lataaminen").
Latauksen merkkivalo 15 ei pala.	Virtalähde 2 ei ole oikein kytkettynä imuriin tai pistorasiaan.	Varmista virtalähteen kytkennät pistorasiaan 3 ja latausliitäntään 1 tai lataustelakkaan 17 .
Imuteho on heikko.	Metallinen suodatin 12 tai HEPA-suodatin 13 on tukossa.	Puhdista suodattimet (katso "Puhdistaminen").
	Akku on vähissä.	Lataa imurin akku (katso "Imurin lataaminen").
	Pölysäiliö 11 on täynnä.	Tyhjennä pölysäiliö (katso "Pölysäiliön tyhjentäminen").
Ilma-aukoista tulee pölyä.	Metallinen suodatin tai HEPA-suodatin on vahingoittunut.	Ota yhteyttä jälleenmyyjään varaosasuodattimen hankkimiseksi.
	Pölysäiliö on täynnä.	Tyhjennä pölysäiliö (katso "Pölysäiliön tyhjentäminen").
	Metallinen suodatin tai HEPA-suodatin on väärin asennettu.	Uudelleenasenna suodattimet oikein ohjeen mukaisesti (katso "Puhdistaminen").

Hävittäminen

(Sovelletaan Euroopan unionissa ja muissa Euroopan valtioissa, joissa on erilliset jätteiden ja kierrätettävien aineiden keräysjärjestelmät)



Sähkölaitteita ei saa laittaa sekajätteen joukkoon!

Symboli, jossa jätteenäköön päällä on rasti, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Hävitä sähkölaitteet ja elektroniset laitteet palauttamalla ne asianmukaisiin keräyspisteisiin. Lisätietoja tämän laitteen hävittämisestä tai kierrättämisestä saat paikallisilta jäteyrityksiltä, yrityksestä josta laite on ostettu tai valmistajalta.



Akkuja tai pattereita ei saa laittaa sekajätteen joukkoon!

Akut ja patterit tulee poistaa laitteesta ennen sen hävittämistä ja hävittää erikseen. Ympäristön suojelemiseksi pattereita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan ne täytyy palauttaa asianmukaisiin keräyspisteisiin. Ota selvää akkujen ja pattereiden hävittämistä koskevista paikallisista määräyksistä. Tyhjiäkin akuissa on vielä jäännösenergiaa. Peitä siitä syystä ennen hävittämistä navat teipillä välttääksesi oikosulkuja, jotka voivat aiheuttaa tulipaloja tai räjähdyksiä.

Hävittämällä laitteesi oikein autat myös ympäristön ja kanssaihminen terveyden suojelemisessa. Materiaalien kierrätys auttaa vähentämään raaka-aineiden kulutusta. Lisätietoja tämän laitteen hävittämisestä ja kierrätyksestä saat jätehuoltoyrityksiltä, yrityksestä, josta laite on ostettu tai valmistajalta.

Tekniset tiedot

Malli	SP-001 A
Mitat	418 x 73 x 73 mm
Käyttöjännite	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,4 A max
Imuteho	90 W
Jännite ulos	14 V 800
Jännite	11.1 V
Latausaika	3,5 h
Suojaluokka	III
Paino	500 g

Asiakaspalvelu

Mikäli sinulla on kysyttävää laitteesta, sen vara- tai lisäosista, otathan ystävällisesti yhteyttä jälleenmyyjään.

